SAMSUNG

Brugervejledning

SyncMaster
C24A650X
C27A650X
C24A650U
C27A650U

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00083B-01

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2011 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

SAMSUNG- og SyncMaster-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
  - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Anvendte ikoner i denne manual

	Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Symboler for sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel!	Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
Pas på!	Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
	Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.
	Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

Rengøring

Rengøring

Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

Gør følgende ved rengøring.

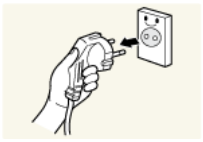

1. Sluk skærmen og computeren.
2. Afbryd strømkablet fra skærmen.

Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

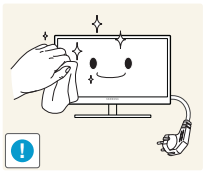

3. Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.

- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer på skærmen.

- Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

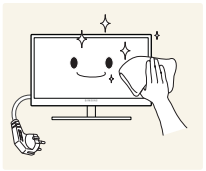

4. Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre skærmen udvendigt.

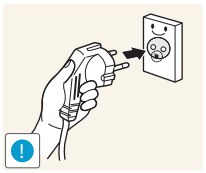

5. Tilslut strømkablet til produktet efter at have rengjort produktet.
6. Tænd skærmen og computeren.

Sikring af installationspladsen

- Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. Hvis der sker en stigning i den indvendige temperatur, kan det udløse en ildebrand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du installerer produktet.

Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

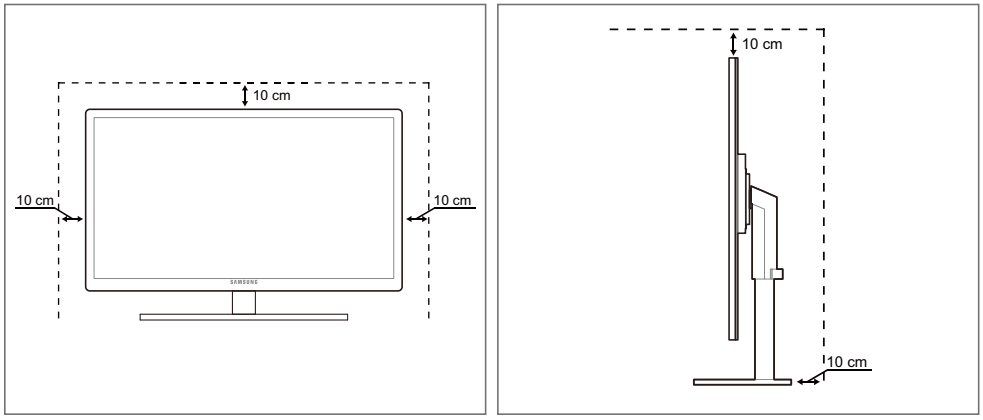

Foranstaltninger for opbevaring

Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

Sørg for at kontakte Samsungs servicecenter (side 107), hvis skærmen har brug for at blive renset indeni. (der opkræves servicegebyr).

Sikkerhedsforanstaltninger

Elektricitet og sikkerhed

Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Inden produktet anvendes

Advarsel!

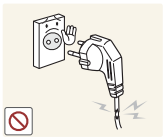

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

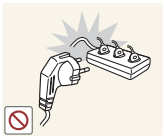

Tilslut ikke mange produkter i den samme stikkontakt.

- Ellers kan kontakten overhede og medføre en brand.

Rør ikke ved strømstik med våde hænder.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød.

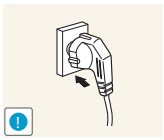

Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

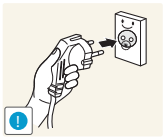

Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Strømkablet må ikke tynges ned med en tung genstand.

- Et beskadiget strømkabel med give elektrisk stød eller medføre brand.

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

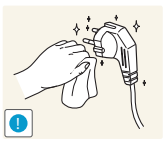

Fjern fremmedlegemer, f.eks. støv, omkring stikbenene og stikkontakten med en tør klud.

- Ellers kan der opstå brand.

Inden produktet anvendes

Pas på!

Strømkablet må ikke trækkes ud, mens produktet er i brug.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

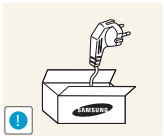

Brug ikke strømkablet til andre produkter end de godkendte produkter, der er godkendt af Samsung.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

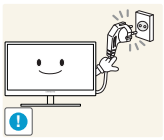

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Hvis der opstår et problem i produktet, skal du trække strømkablet ud for at afbryde strømmen til produktet helt.

  Strømmen til produktet kan ikke afbrydes helt med strømknappen.

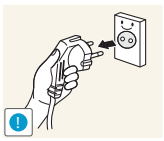

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Installation

Advarsel!

Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Ellers kan der opstå brand.

Undgå at montere produktet i indelukkede områder med dårlig ventilation, f.eks. en reol eller et skab.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.

Opbevar plastemballageposen til produktet et sted, hvor børn ikke kan få fat i den.

- Børn kan blive kvalt.

Inden produktet anvendes

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

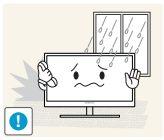

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

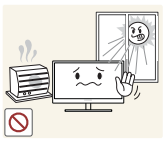

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Ellers reduceres produktets levetid, eller det kan medføre brand.

Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

- Produktet kan falde ned og beskadige børn.

Pas på!

Vær forsigtig med ikke at tabe produktet, når det flyttes.

- Ellers kan der opstå produktfejl eller personskader.

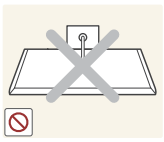

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

- Skærmen kan blive beskadiget.

Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.
- Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

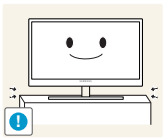

Sæt produktet forsigtigt ned.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter (side 107) inden montering, hvis du vil montere produktet et sådant sted.

Betjening

Advarsel!

Der løber højspænding i produktet. Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontakt Samsungs servicecenter (side 107) for reparationer.

Inden du flytter produktet, skal du sørge for at slukke på afbryderen og frakoble alle kablerne til produktet, herunder strømkabel og antennekabel.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.

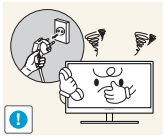

Hvis produktet afgiver en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 107).

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

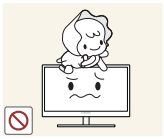

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

- Produktet kan falde ned, og dit barn kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet falder ned eller ydersiden beskadiges, skal du slukke produktet, tage strømkablet ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 107).

- Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand.

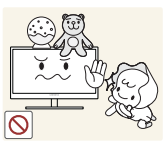

Der må ikke placeres tunge genstande, legetøj eller slik oven på produktet.

- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

Inden produktet anvendes

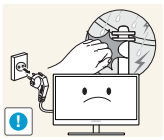

Ved tordenvejr skal du tage strømstikket ud og undgå at røre ved antennekablet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

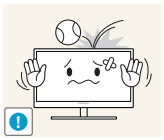

Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

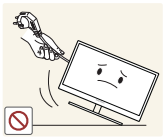

Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

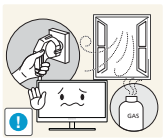

Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
- Ved tordenvejr skal du undgå at røre ved strømstikket og antennekablet.

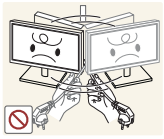

Løft ikke og flyt ikke produktet ved at holde i strømkablet eller andre kabler.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget eller der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

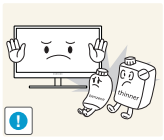

Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- Ellers kan der opstå brand på grund af den øgede indvendige temperatur.

Inden produktet anvendes

Der må ikke indsættes metalgenskabe (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller brændbare genstande (papir, tændstikker osv.) ind i produktets ventilationsåbninger eller porte.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 107).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke strømmen til produktet, tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter (side 107).
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Pas på!

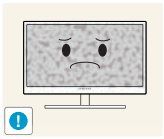

Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

- Hvis du ikke skal bruge produktet i et længere tidsrum, skal du aktivere strømsparefunktionen eller en pauseskærm med bevægeligt billede.

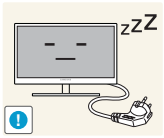

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ellers kan der opstå brand som følge af ophobet støv, overophedning, elektrisk stød eller strømafledning.

Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

- Dit syn kan forringes.

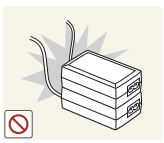

Vekselstrømsadaptere må ikke sættes sammen.

- Ellers kan der opstå brand.

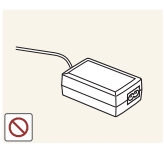

Tag plastposen af vekselstrømsadapteren, inden du bruger den.

- Ellers kan der opstå brand.

Inden produktet anvendes

Der må ikke komme vand ind i vekselstrømsadapteren, og den må ikke blive våd.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
- Sørg for ikke at gøre vekselstrømsadapteren våd, når du vasker gulv.

Anbring ikke vekselstrømsadapteren tæt på varmeapparater.

- Ellers kan der opstå brand.

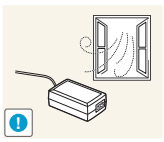

Vekselstrømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.

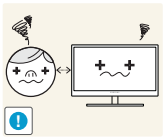

Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.

Hold ikke skærmen på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

- Produktet kan falde ned og gå i stykker eller medføre personskader.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

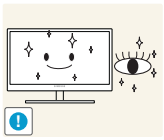

Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.

- Det kan lindre trætte øjne.

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

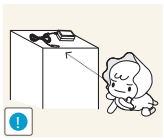

Opbevar det tilbehør, der bruges sammen med produktet, uden for børns rækkevidde.

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

- Ellers kan børns fingre eller hænder kommer i klemme og blive beskadiget.
- Hvis produktet vippes for meget, kan det falde ned og medføre personskader.

Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.

Korrekt stilling til brug af produktet

Brug produktet i følgende korrekte kropsstilling:

- Ret ryggen.
- Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod skærmen.

  Hold øjnene direkte foran skærmen.
- Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
- Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
- Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
- Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.

Indholdsfortegnelse

INDEN PRODUKTET ANVENDES

2 **Ophavsret**
2 Anvendte ikoner i denne manual
2 Symboler for sikkerhedsforanstaltninger

3 **Rengøring**
3 Rengøring
4 Sikring af installationspladsen
4 Foranstaltninger for opbevaring

4 **Sikkerhedsforanstaltninger**
4 Elektricitet og sikkerhed
6 Installation
8 Betjening

12 **Korrekt stilling til brug af produktet**

FORBEREDELSER

18 **Kontrol af indholdet**
18 Fjernelse af emballagen
19 Kontrol med komponenterne

21 **Dele**
21 Knapper foran
23 Bagside

25 **Installation**
25 Montering af soklen
26 Justering af produktets hældning og højde
26 Rotation af skærmen
27 Montering eller afmontering af donglen (Rx) til trådløs forbindelse
28 Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag
29 Tyverisikringslås

30 **"MagicRotation Auto"**

BRUG AF "HUB MONITOR"

31 **Om "HUB Monitor"**

32 **Softwareinstallation til brug af "HUB Monitor"**
32 Installation af "Samsung HUB Monitor Setup"

Indholdsfortegnelse

34 **Tilslutning af produktet til en computer for at bruge "HUB Monitor"**
34 Tilslutning til en computer via **Wireless USB**
38 Tilslutning til en computer via **USB**-kablet

39 **Brug af "HUB Monitor"**
39 Brug af produktet som **USB HUB**
41 Tilslutning til et **LAN**

42 **Konfigurering af HUB Monitor IP**
42 Dynamisk IP
43 Statisk IP

46 **Bemærkning, inden du bruger tilstanden Wireless USB eller USB**

TILSLUTNING OG BRUG AF EN KILDEENHED

47 **Inden tilslutning**
47 Kontroller inden tilslutning

48 **Tilslutning og brug af en pc**
48 Tilslutning til en pc
50 Driverinstallation
51 Indstilling af optimal opløsning
52 Ændring af opløsning på computeren

55 **Tilslutning af hovedtelefoner**

56 **Tilslutning af strømmen**

SKÆRMOPSÆTNING

57 **MAGIC**
57 SAMSUNG MAGIC **Bright**
59 SAMSUNG MAGIC **Color**

60 **Brightness**
60 Konfiguration af **Brightness**

61 **Contrast**
61 Konfiguration af **Contrast**

62 **Sharpness**
62 Konfiguration af **Sharpness**

Indholdsfortegnelse

63 Coarse
63 Justering af **Coarse**

64 Fine
64 Justering af **Fine**

65 Response Time
65 Konfiguration af **Response Time**

KONFIGURATION AF TONFARVE

66 Red
66 Konfiguration af **Red**

67 Green
67 Konfiguration af **Green**

68 Blue
68 Konfiguration af **Blue**

69 Color Tone
69 Konfiguration af indstillingerne for **Color Tone**

70 Gamma
70 Konfiguration af **Gamma**

ÆNDRING AF SKÆRMENS STØRRELSE ELLER PLACERING

71 Image Size
71 Ændring af billed**Size**

72 H-Position og V-Position
72 Konfiguration af **H-Position** og **V-Position**

73 Menu H-Position og Menu V-Position
73 Konfiguration af **Menu H-Position** og **Menu V-Position**

Indholdsfortegnelse

OPSÆTNING OG NULSTILLING

74 HUB
74 Auto Wireless Detection
75 Wireless Connection
76 USB Connection
77 Analog
78 HDMI
79 USB Super Charging
79 Wireless ID

80 ECO
80 Eco Motion Sensor
82 Eco Light Sensor
85 Eco Saving
86 Eco Icon Display

88 Menu Transparency
88 Ændring af **Menu Transparency**

89 Language
89 Ændring af dit **Language**

90 PC/AV Mode
90 Konfiguration af **PC/AV Mode**

91 Auto Source
91 Konfiguration af **Auto Source**

92 Display Time
92 Konfiguration af **Display Time**

93 Key Repeat Time
93 Konfiguration af **Key Repeat Time**

94 Customized Key
94 Konfigurering af **Customized Key**

95 Off Timer On/Off
95 Konfiguration af **Off Timer On/Off**

96 Off Timer Setting
96 Konfiguration af **Off Timer Setting**

Indholdsfortegnelse

97 Reset
97 Initialisering af indstillinger (**Reset**)

MENUEN INFORMATION OG ANDRE

98 INFORMATION
98 Visning af **INFORMATION**
98 Konfigurering af Brightness på startskærmen

PROBLEMLØSNINGSVEJLEDNING

99 Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter
99 Afprøvning af produktet
99 Kontrol af opløsning og frekvens
100 Kontroller følgende.
102 Spørgsmål og svar

SPECIFIKATIONER

103 Generelt
105 Strømsparer
106 Tabel vedr. standardsignaltilstand

APPENDIKS

107 Kontakt SAMSUNG OVER HELE VERDEN
109 Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
110 Terminologi

STIKORDSREGISTER

1 Forberedelser

1.1 Kontrol af indholdet

1.1.1 Fjernelse af emballagen

1 Åbn emballagen. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger produktet, når du åbner emballagen med et skarp instrument.

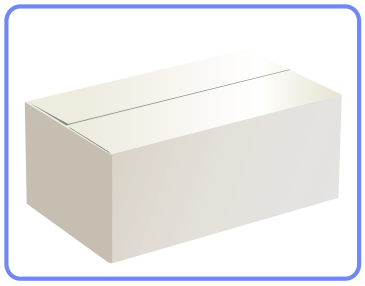

2 Tag flamingoen af produktet.

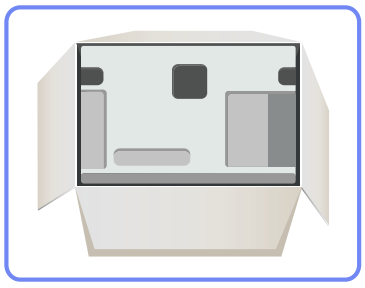

3 Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.

- Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.
- Dette billede er kun for reference.

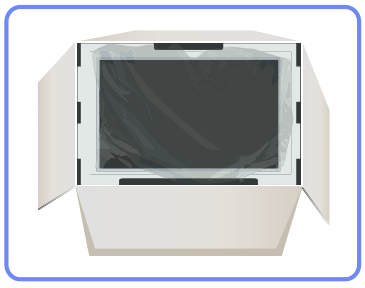

4 Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.

1.1.2 Kontrol med komponenterne

- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler noget i pakken.
- Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.

Komponenter



Hurtig opsætningsvejledning

Garantibevis
(Findes ikke alle steder)



Brugervejledning

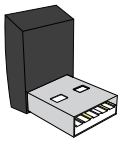

Trådløs tilslutnings-dongle(Tx)
(Sælges separat til modellerne C24A650U og C27A650U)

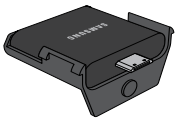

Trådløs tilslutnings-dongle(Rx)
(Sælges separat til modellerne C24A650U og C27A650U)

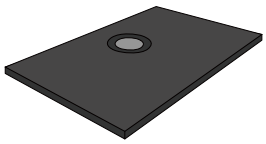

Sokkelfod

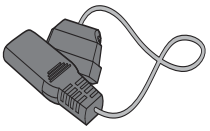

Strømkabel

Jævnstrømsadapter

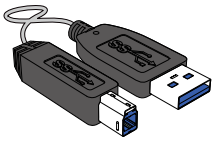

USB 3.0-kabel

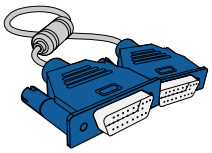

D-SUB-kabel



HDMI-kabel (tilbehør)

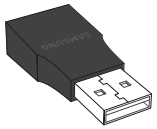

USB-stikadapter
(Sælges separat til modellerne C24A650U og C27A650U)

Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

USB-stikadapter (Sælges separat til modellerne C24A650U og C27A650U)

Når den trådløse tilslutningsdongle ikke kan sluttes til din bærbare pc, kan du tilslutte den via USB-stikadapteren.

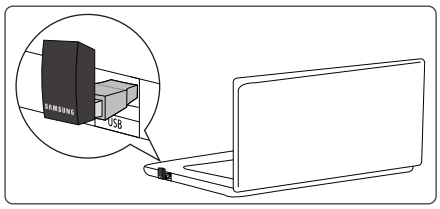

Elementer der sælges separat

Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.



LAN-kabel

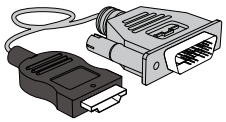

HDMI-DVI-kabel

1.2 Dele

1.2.1 Knapper foran

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

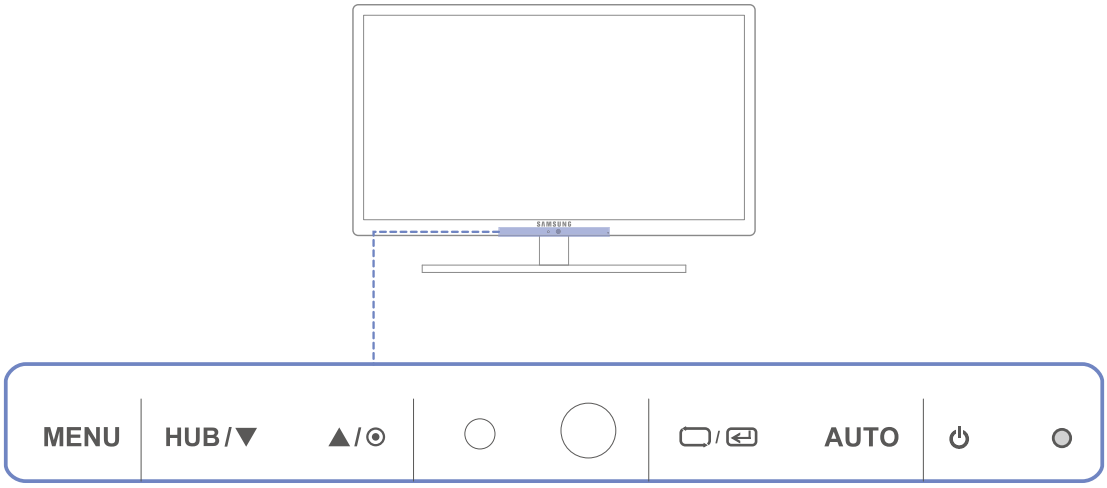

Ikoner	Beskrivelse
MENU	• Åbn eller luk menuen på skærmen (OSD), eller vend tilbage til den seneste menu. • OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger. Lås OSD-kontrollen ved at trykke på MENU-knappen [MENU] i fem sekunder. Lås OSD-kontrollen op ved at trykke på MENU-knappen [MENU] i mere end fem sekunder. Hvis OSD-kontrollen er låst, • kan **Brightness** og **Contrast** justeres, og du kan vise **INFORMATION**. • Den funktion, der er konfigureret som **Customized Key** inden låsning af OSD-kontrollen, kan anvendes ved at trykke på knappen [HUB].

Ikoner	Beskrivelse
HUB	Konfigurer **Customized Key**, og tryk på [HUB]. Følgende muligheder aktiveres. **HUB** - **ECO** - **MAGIC** - **Image Size** For at konfigurere **Customized Key**: Gå til to **SETUP&RESET** → **Customized Key**, og vælg den ønskede tilstand.
▲/▼	Gå til den øverste eller nederste menu, eller justér værdien for en indstilling i OSD-menuen.
◉	Juster skærmens lysstyrke. **Volume** (**VOL**) kan justeres, hvis der sluttes et kabel til [HDMI IN]-porten.
▭/↵	Bekræft et menuvalg. Hvis du trykker på knappen [▭/↵] når OSD-menuen ikke vises, ændres inputkilden (**Wireless USB**/**USB**/**Analog**/**HDMI**). Hvis du tænder produktet eller ændrer inputkilden ved at trykke på knappen [▭/↵], vises der en meddelelse, som angiver den ændrede inputkilde, øverst til venstre på skærmen.
AUTO	Tryk på knappen [AUTO] for at justere skærmindstillingerne automatisk. • Kun tilgængelig i tilstanden **Analog**. • Ændring af opløsningen i Egenskaber for skærm aktiverer funktionen **Auto Adjustment**.
⏻	Tænder og slukker for skærmen.
○ (Strømindikator)	Strømindikatoren lyser, når produktet fungerer normalt. • Se "10.2 Strømsparer" for detaljer om den strømbesparende funktion. • Det bedste måde at reducere strømforbruget er at fjerne strømkablet, når du ikke bruger produktet i længere tid. • Strømindikatoren bliver rød, når der er etableret en trådløs forbindelse.

1.2.2 Bagside

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

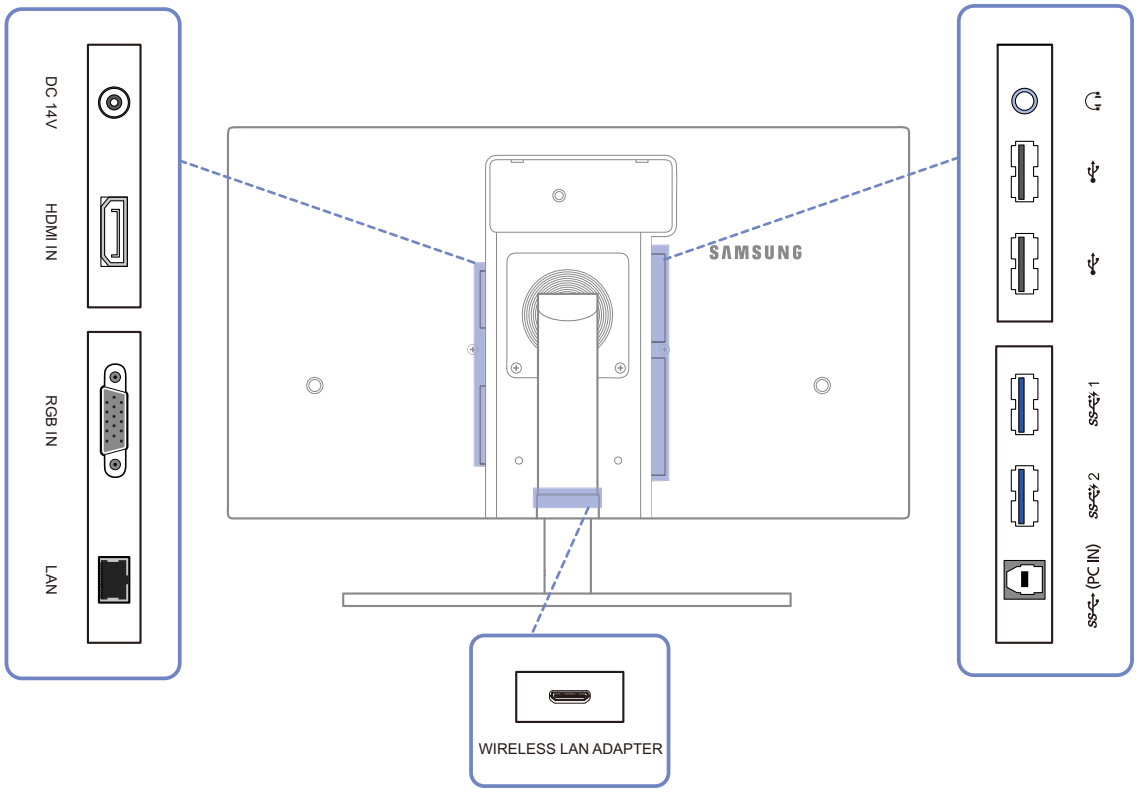

Port	Beskrivelse
	Tilsluttes til vekselstrømsadapteren.
	Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
	Tilsluttes til en computer med D-SUB-kablet.
	Tilsluttes til et netværk med et netværkskabel (LAN).
	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner.
	Tilsluttes til en kildeenhed via et USB-kabel. Kompatibel med et USB-kabel, version 2,0 eller lavere.
	Tilsluttes til en kildeenhed via et USB-kabel. Kompatibel med et USB-kabel, version 3.0 eller lavere.

Port	Beskrivelse
	Tilsluttes til en computer via et USB-kabel. Denne port kan kun tilsluttes til en computer.
	Koblet til donglen til trådløs forbindelse (Rx).

1.3 Installation

1.3.1 Montering af soklen

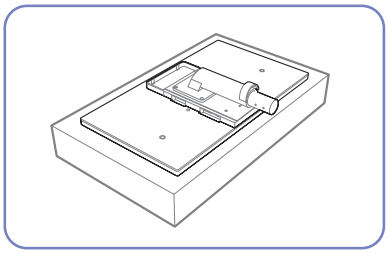

Anbring et tæppe eller en pude som beskyttelse på en flad overflade. Anbring herefter produktet med forsiden nedad øverst på tæppet eller puden.

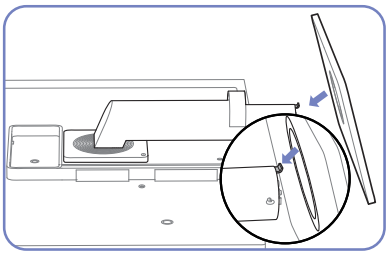

Sæt sokkelfoden i soklen i pilens retning.

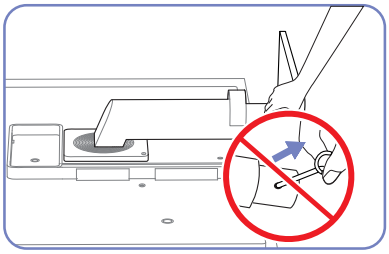

Fjern ikke låsestiften, før du er færdig med at montere soklen.

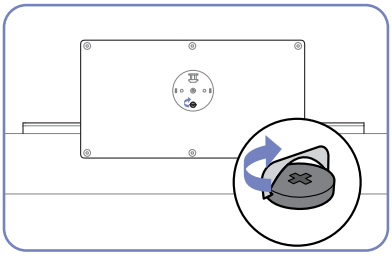

Stram skruen til sokkelbunden forsvarligt.

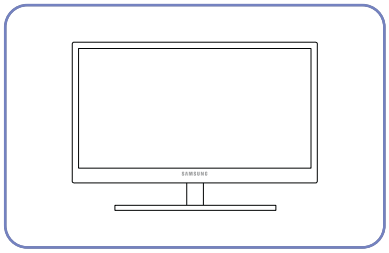

Når du har installeret soklen: Anbring produktet i opretstående position.

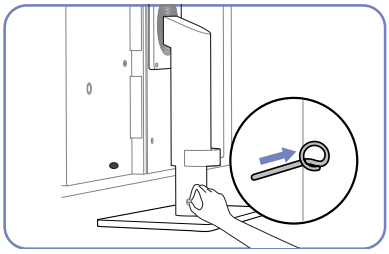

Du kan nu fjerne låsestiften og justere soklen.

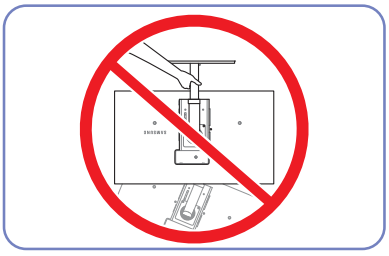

- Advarsel

Hold ikke produktet i opretstående position udelukkende med soklen.

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

1.3.2 Justering af produktets hældning og højde

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

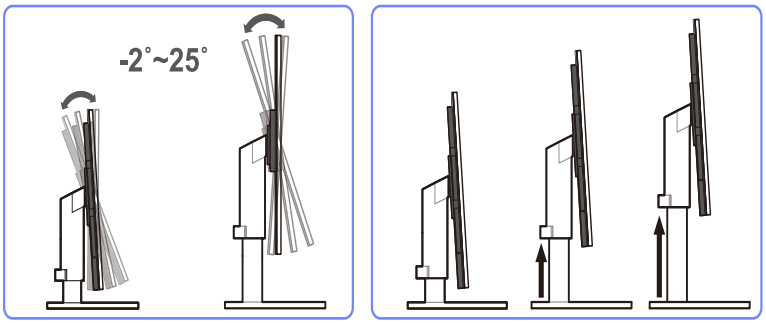

- Fjern låsestiften for at justere højden.
- Skærmens hældning og højde kan justeres.
- Hold foroven i midten på skærmen, og justér højden forsigtigt.

1.3.3 Rotation af skærmen

Du kan rotere din skærm som vist herunder.

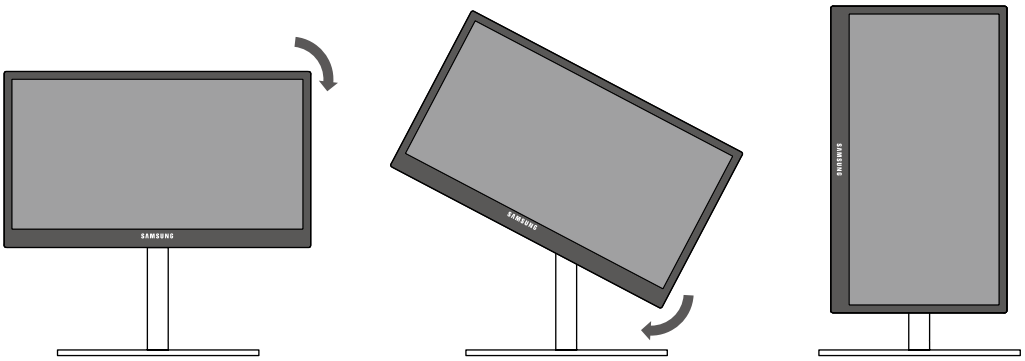

- Sørg for at trække soklen helt ud, inden du roterer skærmen.
- Hvis du roterer skærmen uden at trække soklen helt ud, kan skærmens hjørne ramme underlaget og blive beskadiget.
- Roter ikke skærmen mod uret. Skærmen kan blive beskadiget.

1.3.4 Montering eller afmontering af donglen (Rx) til trådløs forbindelse

Montering af donglen (Rx) til trådløs forbindelse

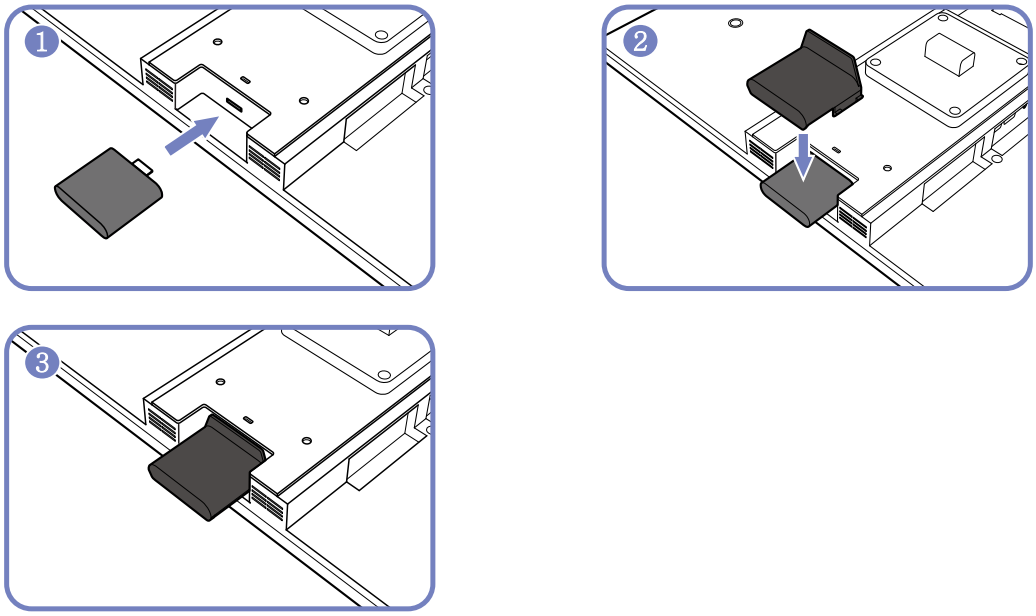

Demontering af den trådløse tilslutnings-dongle (Rx)

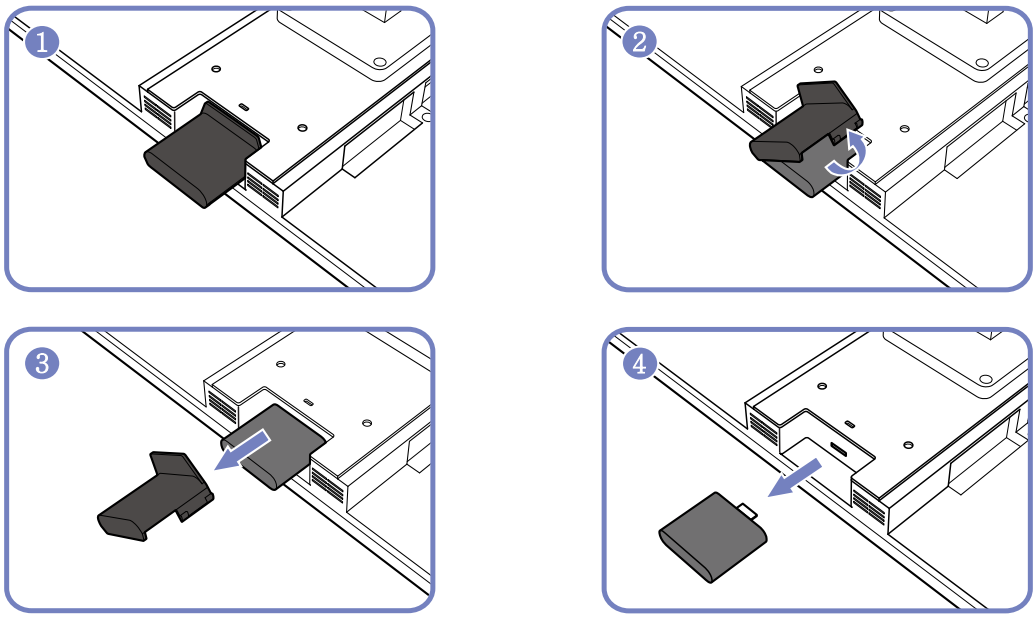

1.3.5 Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag

Inden installation

Sluk for produktet, og fjern strømkablet fra strømstikket.

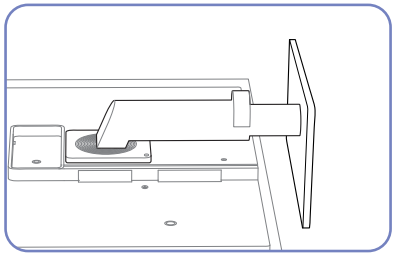

Anbring et tæppe eller en pude som beskyttelse på en flad overflade. Anbring herefter produktet med forsiden nedad øverst på tæppet eller puden.

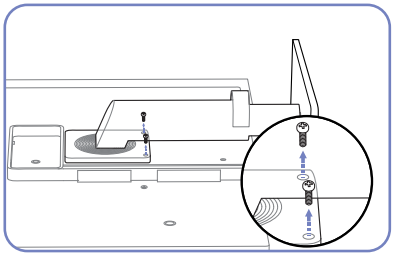

Fjern skruen på bagsiden af produktet.

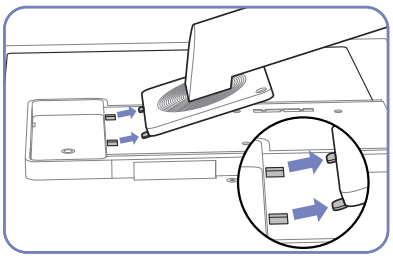

Løft og frigør soklen.

Installation af et vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag

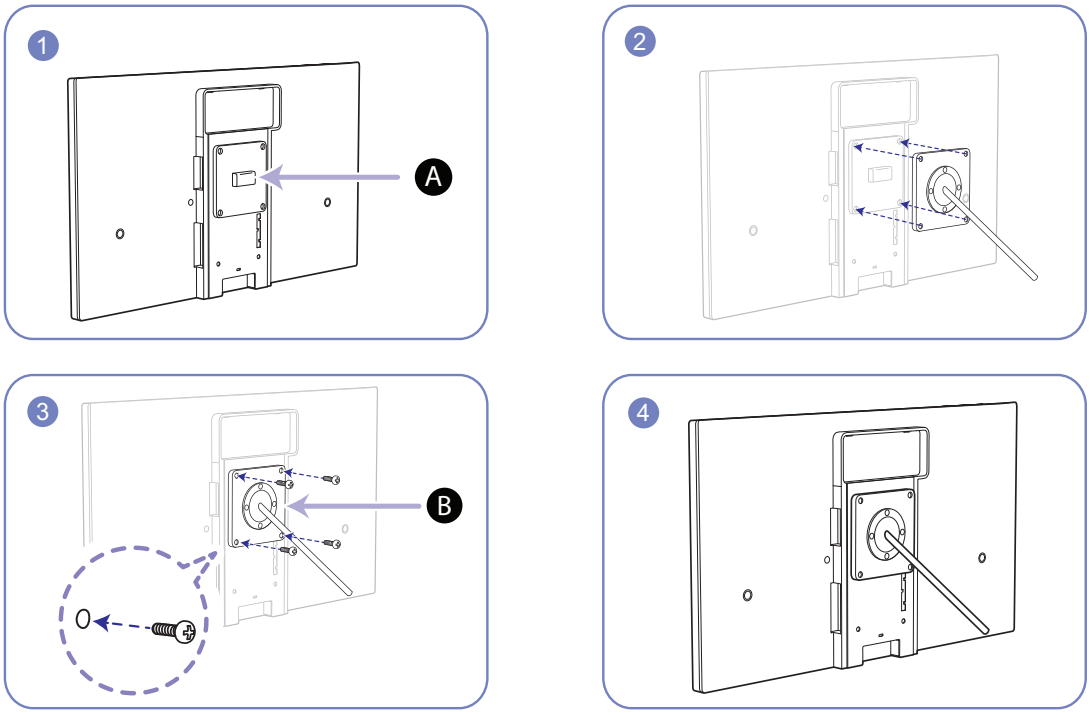

A Monter vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget her

B Beslag (sælges separat)

Juster rillerne, og fastgør skruerne på beslaget på produktet forsvarligt til de tilsvarende dele på det vægmonteringssæt eller skrivebordsbeslag, du vil montere.

Bemærkninger

- Brug af en skrue, der er længere end standardlængden, kan beskadige de interne dele i produktet.
- Længden på de skruer, der er nødvendige til en vægmontering, der ikke er kompatibel med VESA-standarderne, kan variere. Det afhænger af specifikationerne.
- Brug ikke skruer, der ikke er kompatible med VESA-standarderne. Brug ikke overdreven kraft ved montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget. Produktet kan blive beskadiget eller falde ned og medføre personskade. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse eller personskade, der skyldes brug af forkerte skruer eller montering af vægmonteringssættet eller skrivebordsbeslaget med overdreven kraft.
- Samsung kan ikke holdes ansvarlig for nogen beskadigelse af produktet eller personskade, der skyldes brug af et andet vægmonteringssæt end det specificerede eller forsøg på selv at installere vægmonteringssættet.
- For at montere produktet på en væg skal du sørge for at købe et vægmonteringssæt, der kan installeres mindst 10 fra væggen.
- Sørg for at bruge et vægmonteringssæt, der overholder standarderne.

1.3.6 Tyverisikringslås

Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder. Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer Låseenheden sælges separat.

Sådan låses en tyverisikring:

1. Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2. Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3. Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4. Lås låseenheden.

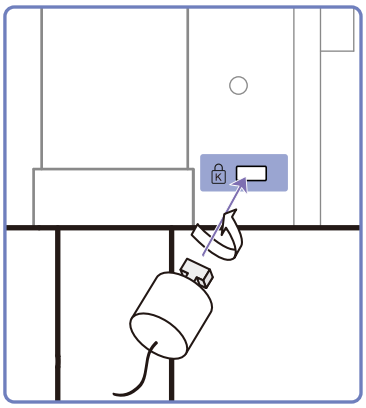

- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

1.4 "MagicRotation Auto"

Funktionen "MagicRotation Auto" registrerer rotationen af skærme, der er udstyret med en rotationssensor og roterer Windows-skærmbilledet efter dette.

[Softwareinstallation]

1. Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.

Efter installationen vises skærmmenuen (OSD) på samme sprog som operativsystemet.
(Dette er i overensstemmelse med de grundlæggede Windows-principper).

[Advarsel]

1. Kun kompatibel med Windows 7 (32-bit eller 64-bit)
2. Kompatibelt med et grafikkort, der er i overensstemmelse med DDC/CI- og MS API-standarderne
   Med et grafikkort, der ikke er i overensstemmelse med førnævnte standarder, er funktionen "MagicRotation Auto" muligvis ikke tilgængelig.
3. Hvis du vil maksimere ydelsen af funktionen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
4. Der findes fjorten sprog som installationssprog.

   English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
   Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
5. Hvis retningen er angivet til en anden tilstand end "Liggende" i skærmopløsningsmenuen i Windows 7, virker funktionen "MagicRotation Auto" muligvis ikke korrekt.
6. OSD-menuen vises, hvis skærmen drejes. Når skærmen roteres, vises processen til omkonfiguration af skærmbilledet muligvis eller et skærmefterbillede. Det afhænger af grafikkortet. Dette udføres i Windows-operativsystemet og har ikke noget med produktet at gøre.
7. Hvis du ikke ønsker, at skærmbilledet skal dreje automatisk, når skærmen drejes, skal du holde Windows- og L-tasten nede samtidigt for at låse Windows-operativsystemet. Hvis det ikke er muligt at låse operativsystemet, skyldes det begrænsninger i Windows API og har ikke noget med produktet at gøre.
8. Denne funktion er ikke tilgængelig, når indgangskilden er **Wireless USB** eller **USB**.

2 Brug af "HUB Monitor"

Du kan bruge funktionen "HUB Monitor" ved at tilslutte produktet til en computer med den trådløse USB-funktion og et USB-kabel. Med "HUB Monitor" kan produktet fungere som en hub, så du kan kontrollere en tilsluttet enhed fra produktet uden at skulle tilslutte til en computer.

2.1 Om "HUB Monitor"

"HUB Monitor" er et hubsystem, udviklet uafhængigt af Samsung, og som gør det muligt på en praktisk måde at styre en bærbar pc, der har et begrænset antal indgangs/udgangsporte.

Bærbare pc'er eller netbook-computere tilbyder portabilitet, men kan være upraktiske ved brug på kontoret eller derhjemme. Ved tilslutning af en bærbar computer til dette produkt, der har funktionen "HUB Monitor", kan du vise den lille skærm på den bærbare computer på en større skærm. Med hub-funktionen kan du styre flere enheder på samme tid fra den bærbare computer, også selvom den bærbare computer har et begrænset antal indgangs-/udgangsporte.

Ikke mindst kan du med den højteknologiske USB-funktion trådløst slutte en bærbar pc til produktet og på produktet glæde dig over forskelligt multimedieindhold, der findes på den bærbare pc.

Du kan også bruge tre skærme ved at konfigurere visningsindstillingerne.

2.2 Softwareinstallation til brug af "HUB Monitor"

Installér den software, der leveres med produktet, på computeren.

For at maksimere ydelsen af din HUB Monitor kan du besøge www.samsung.com og opdatere driveren regelmæssigt.

2.2.1 Installation af "Samsung HUB Monitor Setup"

Denne software er påkrævet for at bruge funktionen HUB Monitor. Softwareinstallationen kan påvirkes af grafikkortet, bundkortet eller netværkstilstandene på computeren.

1. Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2. Klik på knappen "Installing the Software".
3. Klik på installationsprogrammet til "Samsung HUB Monitor Setup".
4. Kontroller modelnavnet, der findes på etiketten nederst til højre bag på produktet. Installer herefter programmet, der hører til modellen, ved at følge instruktionerne.

   For model CA650X: Klik på ikonet [ ] for at installere det tilhørende program.

   - Dette gælder, hvis du til slutte produktet til pc'en trådløst med en dongle til trådløs forbindelse. (Produktet kan også sluttes til pc'en med en kablet forbindelse med et USB 3.0-kabel.)

     - Vælg det land, hvor du vil anvende produktet, når du installerer driveren første gang. Brug af produktet i et andet land end det valgte vil være i strid med lovgivningen.
     - Hvis der ikke vises et softwareinstallationsvindue på hovedskærmen, skal du installere "Samsung HUB Monitor Setup" med den kørbare fil ("CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe") på cd-rommen.

   For model CA650U: Klik på ikonet [ ] for at installere det tilhørende program.

   - Dette gælder, hvis du vil slutte produktet til pc'en med en kablet forbindelse med et USB 3.0-kabel.

     - For at slutte produktet til pc'en med en dongle til trådløs forbindelse (sælges separat) skal du installere programmet til CA650X [ ]. Modellen CA650U leveres ikke med en dongle til trådløs forbindelse. Donglen kan købes hos din nærmeste forhandler.
     - Hvis der ikke vises et softwareinstallationsvindue på hovedskærmen, skal du installere "Samsung HUB Monitor Setup" med den kørbare fil ("CA650U_USB_HUB_Monitor.exe") på cd-rommen.

5. Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.

Brug af "HUB Monitor"

6 Når du har installeret "Samsung HUB Monitor Setup", kan du tilpasse indstillingerne for lydudgangsporten efter behov.

Kontrolpanel → Lyd → Højttalere → Konfigurer højttalere

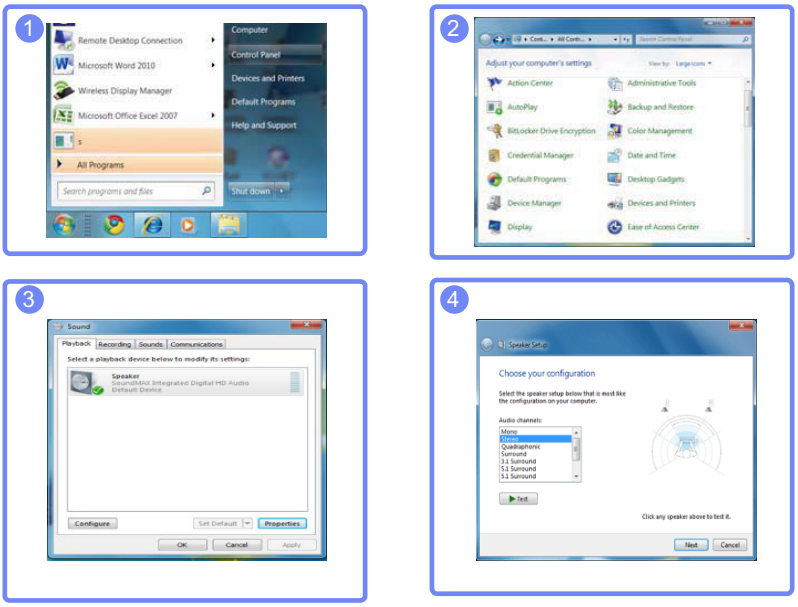

"Samsung HUB Monitor Setup"-softwaren består af "Samsung Wireless HUB Monitor" og "Samsung Wireless Monitor". Du kan slette softwaren ved at gå til **Start** → **Indstillinger** → **Kontrolpanel** og dobbeltklikke på **Tilføj eller fjern programmer** på computeren. Vælg "Samsung Wireless HUB Monitor" og "Samsung Wireless Monitor" på listen, og klik på **Rediger/fjern**. (Kun tilgængelig når programmet [ ] er installeret med den kørbare fil ("CA650X_Wireless_HUB_Monitor.exe").)

2.3 Tilslutning af produktet til en computer for at bruge "HUB Monitor"

Tilslut produktet til en computer via trådløs USB og USB-kablet.

Hvis du forbinder produktet og computeren via trådløs USB og USB-kablet, kan du høre lyd, når du tilslutter hovedtelefoner eller højttalere i [🎧] på produktet. (Ikke tilgængelig, når D-SUB- eller HDMI-DVI-kablet er tilkoblet).

Hvis der er tilsluttet en computer, skifter produktet automatisk til tilstanden for den registrerede inputkilde. Hvis der er tilsluttet flere kildeenheder til produktet, skifter inputkilden automatisk efter følgende prioritering, fra venstre mod højre: **Wireless USB**-tilstand > **USB**-tilstand > **Analog**-tilstand > **HDMI**-tilstand.

Når produktet opretter forbindelse til en computer for første gang, vælges den optimale opløsning (1920 x 1080) automatisk, og visningen indstilles til udvidet tilstand. Når produktet derefter opretter forbindelse til computeren, anvendes tilpassede indstillinger af opløsningen.

Når flere skærmudgangsporte på pc'en er sluttet til HUB Monitor, kan der udsendes forskellige signaler. Det afhænger af pc'ens systemspecifikationer.

2.3.1 Tilslutning til en computer via Wireless USB

- Modellen CA650U leveres ikke med en dongle til trådløs forbindelse. Donglen kan købes hos din nærmeste forhandler.
- Strømindikatoren bliver rød, når der er etableret en trådløs forbindelse.

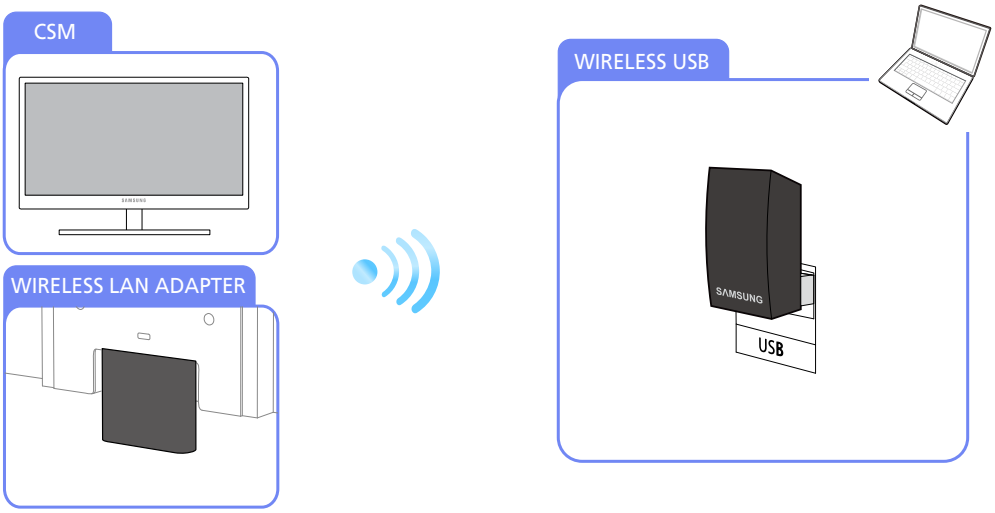

Hvis du vil bruge den trådløse USB-funktion, skal du tilslutte donglen til trådløs forbindelse (Rx), der blev leveret sammen med produktet, til [WIRELESS LAN ADAPTER]-porten på produktet. Slut den trådløse tilslutnings-dongle til computerens USB-port. Donglen til trådløs forbindelse giver mulighed for en trådløs

forbindelse mellem produktet og en computer. Den dongle, der skal tilsluttes en computer, skal pege på produktet for at maksimere signalmodtagelsen.

Trådløs kommunikation kan blive påvirket af det omgivende miljø. Anbring ikke genstande eller forhindringer mellem skærmen og computeren. Genstande kan påvirke følsomheden ved signaloverførslen/modtagelsen.

- Sørg for, at modtageren (donglen) på HUB Monitor er på samme niveau og er vendt mod senderen (donglen) på computeren.

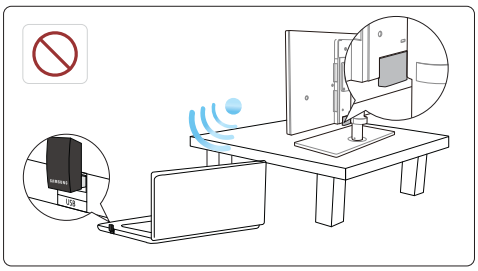

Bordet kan være en forhindring og forringe den trådløse forbindelse, hvis modtageren (donglen) på HUB Monitor ikke er anbragt i samme højde som senderen (donglen) på computeren. Dette problem kan også forekomme, hvis donglerne står over for hinanden.

- Følsomheden ved signalmodtagelsen/overførslen kan påvirke ydelsen ved videoafspilning eller spil (hoppende eller langsom video).
- For at maksimere overførslen/modtagelsen skal du montere senderen (donglen) til den USB-port (på en af siderne på den bærbare computer), der er tættest på HUB Monitor.
- Du kan maksimere den trådløse forbindelse ved at sikre, at computeren højst er 70 cm fra modtageren (donglen) på HUB Monitor. Sørg for, at computeren og skærmen er anbragt på samme bord eller i samme højde. Ellers kan signaloverførslen/modtagelsen blive forringet.
- Brug af HUB Monitor på et metalbord vil forringe den trådløse ydelse.
- Der må ikke placeres genstande, der kan blokere signaltransmissionen, foran produktet. Sådanne genstande kan forringe signalmodtagelsen.
- Dette produkt kan ikke tilsluttes trådløst til flere computere samtidig og omvendt.

Tilslutning til en computer via Wireless USB

1. Installér "Samsung HUB Monitor Setup" på computeren, og tilslut donglen til computerens USB-port.
2. Tryk på [⏎] for at ændre inputkilden for produktet til trådløs.

3 Dobbeltklik på ikonet "Wireless Display Manager", der er oprettet på skrivebordet. Følgende skærmbillede vises.

Der er fem niveauer af signalstyrke.

Alle fem indikatorbjælker for signalstyrke, herunder den grønne bjælke, tændes, når det stærkeste signal modtages. Den svageste signalstyrke angives med kun den røde bjælke.

Følgende skærm, "**Guiden Ny hardware fundet**" vises muligvis, når produktet forsøger at tilslutte til en computer via trådløs USB. Fortsæt installationen ved at følge de viste instruktioner.

4 Dobbeltklik på hubskærmen for at åbne følgende skærmbillede.

Hvis er er oprettet forbindelse mellem produktet og computeren, vises [✓] over bjælkerne for signalstyrke som vist nedenfor, og computerskærmen vises på produktet. Hvis [✓] ikke vises, er det ikke oprettet forbindelse mellem produktet og computeren.

5 Højreklik på **Connected Monitor** for at få vist kontekstmenuen som vist herunder.

- **Disconnect**: Afbryd trådløs forbindelse mellem produktet og computeren.
- **Set as default**: Giv førsteprioritet til det produkt, der skal tilsluttes computeren, når der registreres et trådløs signal. Der vises en stjerne ud for skærmikonet, hvis produktet er angivet som standardskærmen.

- **Rename**: Redigér navnet på den tilsluttede skærm.

Programmet starter automatisk, så du kan bruge den trådløse USB-forbindelse, selvom vinduet "Wireless Display" lukkes.

Automatisk/manuel trådløs USB-forbindelse

Indstil **Auto Wireless Detection** til **On** under **HUB** på skærmmenuen. Der oprettes automatisk trådløs USB-forbindelse, hvis produktet er højst 70cm fra computeren. En trådløs USB-forbindelse prioriteres højest, selvom produktet er i strømsparetilstand eller er tilsluttet til en anden inputkilde (**Analog**/**HDMI**/**USB**). Meddelelsen **Connecting to PC…** vises, mens der forsøges at oprette forbindelse.

Opret en trådløs USB-forbindelse, når **Auto Wireless Detection** er indstillet til **Off**, ved at trykke på [▭/↵] for at skifte til **Wireless USB**-tilstand. Meddelelsen **Connecting to PC…** vises, mens der forsøges at oprette forbindelse. Når den trådløse USB-tilstand deaktiveres, gendannes den foregående tilstand automatisk.

2.3.2 Tilslutning til en computer via USB-kablet

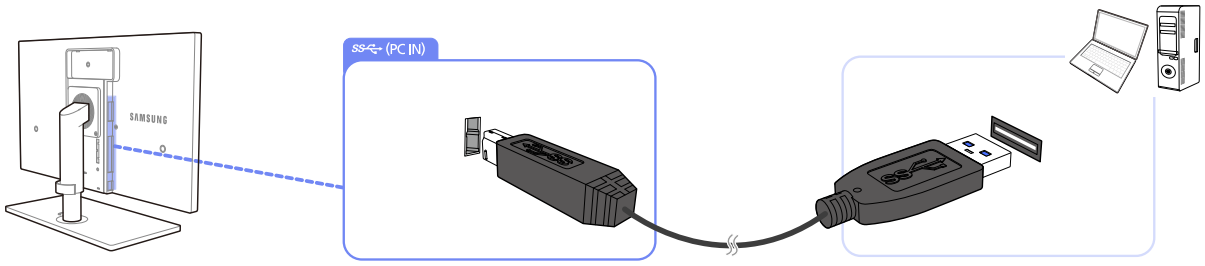

Tilslut USB-kablet til [ ] på bagsiden af produktet og USB [ ] på computeren.

Du kan anvende et USB 2.0-kabel til at tilslutte produktet til en computer. Men computeren skal understøtte USB 3.0, for at USB 3.0-funktionen fungerer helt.

Tilslutning til en computer med USB-kablet

1. Tilslut en stationær computer til produktet med USB-kablet.
2. Tryk på [▭/↵] for at ændre inputkilden for produktet til **USB**-tilstand.
3. Produktet viser computerskærmen, hvis forbindelsen er oprettet.

Automatisk/manuel USB-kabelforbindelse

Inputkilden ændres automatisk til **USB**-tilstand, hvis der tilsluttes et USB-kabel til produktet og en computer. USB-tilstanden får topprioritet, selvom produktet er i strømsparetilstand eller er tilsluttet en anden kilde (**Analog**/**HDMI**). Hvis inputkilden ikke automatisk skifter til **USB**-tilstand, skal du trykke på [▭/↵] for at skifte til **USB**-tilstand.

- Førsteprioritet gives til trådløs USB-tilstand, hvis produktet tilsluttes til trådløs USB og et USB-kabel samtidig.
- Når USB-kablet frakobles, gendannes den forrige tilstand automatisk.

2.4 Brug af "HUB Monitor"

HUB Monitor er kun tilgængelig, når produktet er sluttet til en computer via trådløs USB eller et USB-kabel.

2.4.1 Brug af produktet som USB HUB

Brug produktet som hub, tilslut og brug forskellige kildeenheder sammen med produktet samtidig.

En computer kan ikke tilslutte til flere kildeenheder samtidig, og den har et begrænset antal ind- og udgangsporte. HUB-funktionen på produktet kan forbedre din arbejdseffektivitet ved at gøre det muligt at tilslutte flere kildeenheder til USB-portene på produktet samtidig uden at tilslutte dem til en computer.

- Produktet er kompatibelt med et USB 2.0-kabel. Men computeren skal understøtte USB 3.0, for at HUB-funktionen fungerer helt.
- Hvis du oplever et kommunikationsproblem med en pc, der er forsynet med USB 3.0-funktionen, så download og installer den nyeste driverversion fra pc-producenten.

Brug af produktet som USB-hub

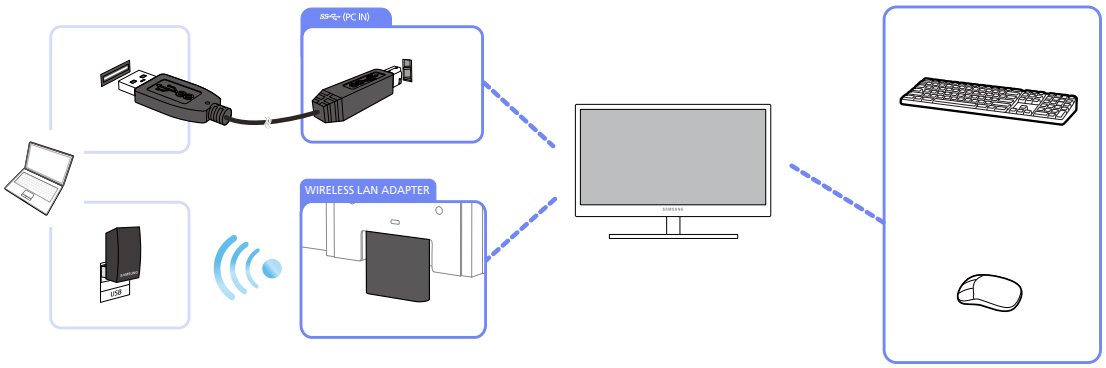

Hvis der tilsluttes flere kildeenheder til computeren, kan de mange kabler omkring computeren se rodet ud. Hvis enhederne tilsluttes direkte til produktet, løses dette problem.

- Registrér og start en kildeenhed hurtigere ved at tilslutte enheden til den blå USB 3.0-port på produktets bagside.
- En ekstern harddisk kræver en ekstern strømforsyning. Sørg for at tilslutte den til en strømkilde.

Brug af "HUB Monitor"

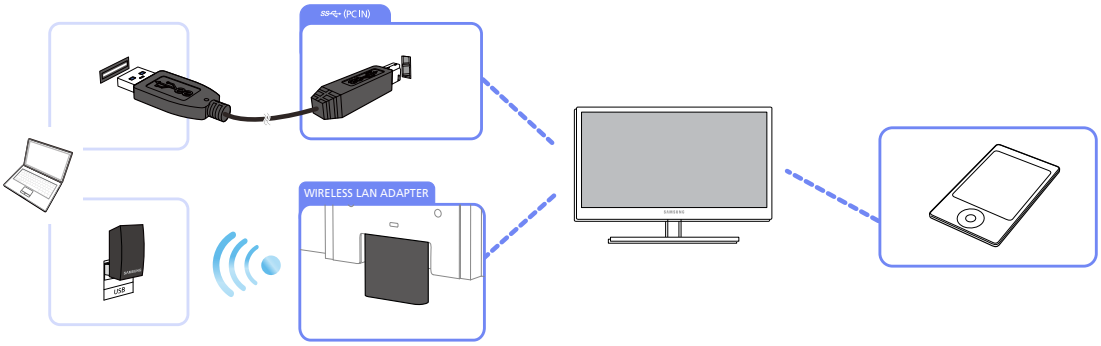

Tilslut en mobil IT-enhed, f.eks. en MP3-afspiller eller smartphone, til produktet, når den er tilsluttet en computer. Dermed kan du bruge enheden fra computeren eller skifte batteri på enheden.

- Oplad batteriet til en enhed ved at tilslutte enheden til den blå USB 3.0-port på produktets bagside.
- Batteriopladning er tilgængelig i strømsparetilstand, men ikke når produktet er slukket.
- Bemærk, at batteriet ikke oplades, hvis strømkablet frakobles stikkontakten.

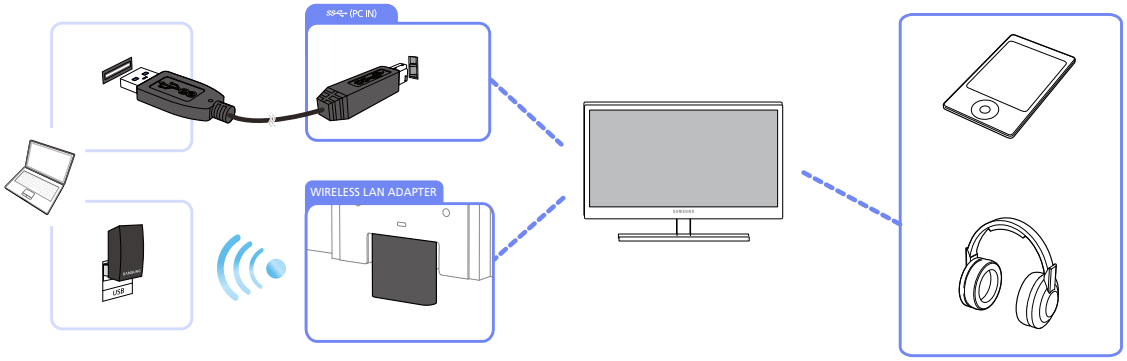

Tilslut flere kildeenheder til produktet, og brug den ønskede enhed ved at ændre inputkilden.

2.4.2 Tilslutning til et LAN

Med "HUB Monitor" kan du bruge internettet fra en computer, når du tilslutter et netværkskabel til produktet (hvis produktet tilsluttes til computeren), uden at skulle tilslutte netværkskablet direkte til computeren.

Dette opnås med en intern chip, der overfører data, som modtages via netværkskablet, til computeren som et konverteret USB-signal.

Tilslutning til et LAN-netværk via trådløs USB

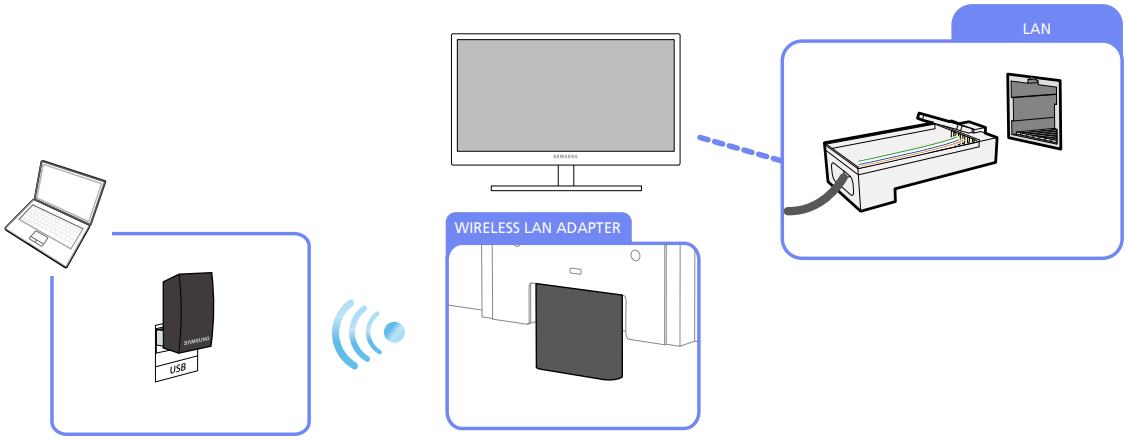

Tilslutning til et LAN-netværk via USB-kabel

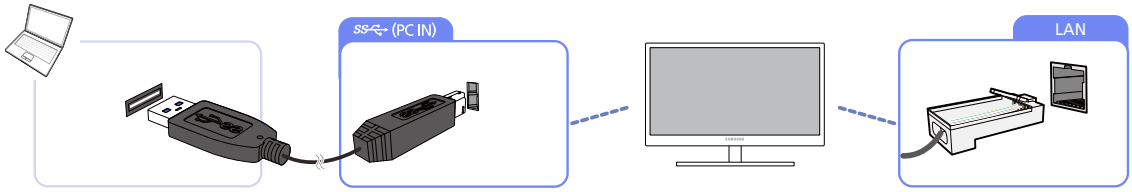

Dette produkt kan ikke tilsluttes flere kildecomputere samtidig og omvendt.

2.5 Konfigurering af HUB Monitor IP

1. Efter installation af den integrerede driver til HUB Monitor: Gå til **Kontrolpanel** → **Netværk og internet** → **Netværks- og delingscenter** → Rediger indstillinger for netværkskort.
2. Du kan se, at følgende to enheder vises.
   a. Bruger-pc'ens netværksenhed
   b. HUB Monitors netværksenhed (USB til Ethernet-adapter)

   De to enheder herover henviser til din pc's LAN-netværksenhed og din HUB Monitors netværksenhed.

For at bruge internettet gennem HUB Monitors LAN-netværk: Konfigurer netværksindstillingerne som angivet herunder i henhold til den type IP, du vil anvende.

2.5.1 Dynamisk IP

Tilstanden med dynamisk IP-adresse konfigurerer automatisk netværksindstillingerne på pc'en med data, der sendes fra en server, der tildeler en IP-adresse, Dette er muligt takket være “DHCP-tjenesten” (Dynamic Host Configuration Protocol). Tjenesten består af tre trin: der sendes en anmodning om IP-adressetildeling til DHCP-serveren, når pc'en starter. DHCP-serveren, der modtager anmodningen, overfører netværksinformationer, som f.eks. IP-adressen, til pc'en, og de overførte netværksinformationer registreres automatisk i pc'ens netværksindstillinger. DHCP-tjenesten er praktisk og bekvem, ikke mindst i et miljø hvor der anvendes flere pc'er. I teorien skifter IP-adressen hver gang, pc'en starter (eller der sendes en anmodning om en IP-tildeling), men i mange tilfælde gentildeles den eksisterende IP-adresse. En internet-router udfylder to roller: oprettelse af en privat IP-adresse (NAT-tjeneste) og automatisk tildeling af IP-adressen til hver pc (DHCP-tjeneste) på samme tid.

Når du bruger din HUB Monitors eller din bærbare pc's netværk, skal du huske kun at sætte et LAN-kabel i den ene enhed. Eller kan der forekomme systemnedbrud.

Dynamisk IP-bruger

1. For at anvende en dynamisk IP-adresse: Slut et LAN til din HUB Monitor.
2. Gå herefter til netværksindstillingsmenuen, og aktiver HUB Monitors netværksenhed (vælg "**Brug**").

Gå til **Kontrolpanel** → **Netværk og internet** → **Netværks- og delingscenter** → Rediger indstillinger for netværkskort. Højreklik herefter på HUB Monitors netværksenhed (mærket "LAN9512/LAN9514 USB 2.0 til Ethernet 10/100 Adapter #7"), og vælg "**Brug**".

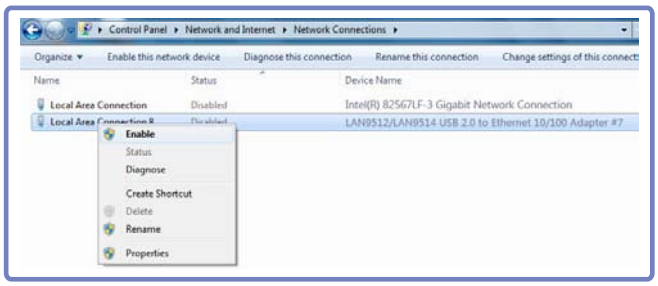

3 Brug menuen med netværksegenskaber og kontroller, at IP-adressetilstanden for HUB Monitors netværksenhed er indstillet til **Brug**.

Gå til **Kontrolpanel** → **Netværk og internet** → **Netværks- og delingscenter** → Rediger indstillinger for netværkskort. Højreklik herefter på HUB Monitors netværksenhed (mærket "LAN9512/LAN9514 USB 2.0 til Ethernet 10/100 Adapter #7").

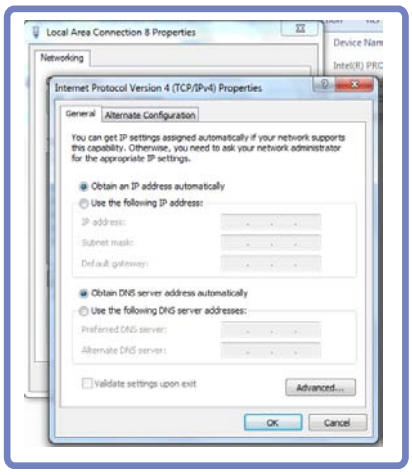
Local Area Connection 8 Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Vælg **Egenskaber** → **TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)** → **Egenskaber**.

2.5.2 Statisk IP

For at konfigurere IP-adressen (privat eller offentlig) på din pc skal noget (oftest et serversystem) distribuere og tildele en IP-adresse til pc'en. En offentlig IP-adresse tildeles af din internetleverandør og en privat IP-adresse tildeles af din internet-router. Du kan vælge, om du vil konfigurere IP-adressen på pc'en automatisk eller manuelt. Tilstanden med statisk IP-adresse anvendes til manuelt at indtaste en IP-adresse. Den statiske IP-adresse er velegnet, hvis pc'ens IP-adresse ikke må ændres (som f.eks. ved en fildelingsserver) og anvendes normalt kun i særlige tilfælde.

Når du bruger din HUB Monitors eller din bærbare pc's netværk, skal du huske kun at sætte et LAN-kabel i den ene enhed. Eller kan der forekomme systemnedbrud.

Statisk IP-bruger

1 Indstil LAN-netværket til den bærbare pc til **Brug ikke**.

2 Gå til **Kontrolpanel** → **Netværk og internet** → **Netværks- og delingscenter** → Rediger indstillinger for netværkskort. Højreklik herefter på den bærbare pc's netværksenhed, og vælg **Brug ikke**.

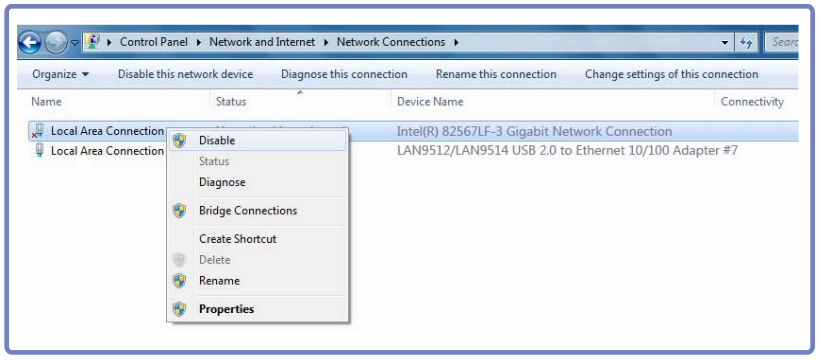

3 Højreklik på HUB Monitors netværksenhed (mærket "LAN9512/LAN9514 USB 2.0 til Ethernet 10/100 Adapter #7"), og vælg "**Brug**".

Sørg for at udføre dette inden konfiguration af IP'en.

4 Konfigurer den statiske IP. Tilknyt den statiske IP, der er tildelt til HUB Monitors netværksenhed.

Gå til **Kontrolpanel** → **Netværk og internet** → **Netværks- og delingscenter** → Rediger indstillinger for netværkskort. Højreklik herefter på HUB Monitors netværksenhed (mærket "LAN9512/LAN9514 USB 2.0 til Ethernet 10/100 Adapter #7"), vælg **Egenskaber** → **TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)** → **Egenskaber, og konfigurer indstillingerne for den statiske IP og DNS.**.

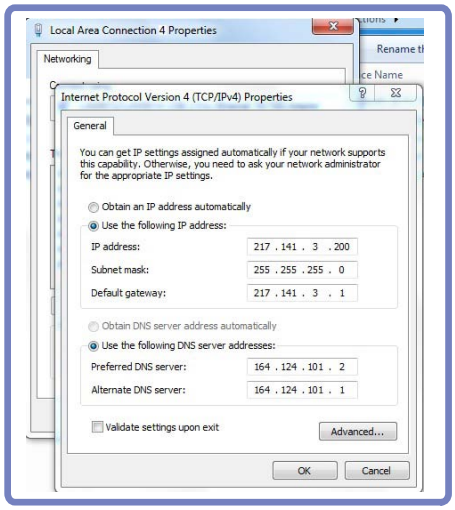
Local Area Connection 4 Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 217 . 141 . 3 . 200
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 217 . 141 . 3 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: 164 . 124 . 101 . 2
Alternate DNS server: 164 . 124 . 101 . 1
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

5 Efter konfiguration af IP'en: Klik på **OK**. Følgende meddelelse vises.

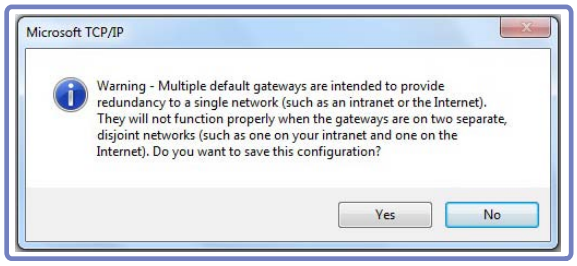
Microsoft TCP/IP
Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network (such as an intranet or the Internet). They will not function properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this configuration?
Yes
No

En statisk IP må kun være knyttet til én netværksenhed. Følgende meddelelse vises, hvis den samme statiske IP er tildelt til netværksenheder i både den bærbare pc og HUB Monitor. (Kontroller, at netværksenheden, der ikke bruges, er indstillet til **Brug ikke**.)

Vælg **Nej** i meddelelsesvinduet.

For at indstille den bærbare pc's LAN-netværk: Indstil HUB Monitors netværk til **Brug ikke** og den bærbare pc's netværksenhed til **Brug**. Konfigurer herefter IP-indstillingerne.

6 Klik på **Luk**.

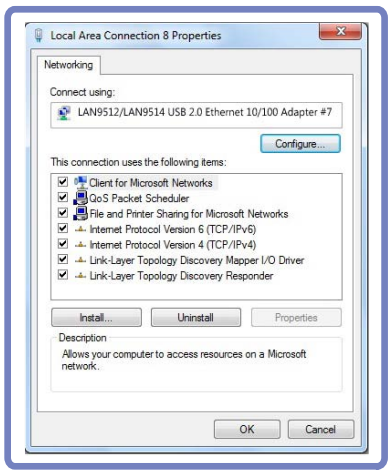

2.6 Bemærkning, inden du bruger tilstanden Wireless USB eller USB

1. De fleste spil kræver høj opløsning og hurtig reaktionstid. Når du spiller spil, anbefales det, at du bruger tilstanden **Analog** eller **HDMI** i stedet for tilstanden **Wireless USB** eller **USB**. Bemærk, at spil eller afspilning af film ikke understøttes i tilstanden **Wireless USB** eller **USB** på operativsystemerne Windows XP eller Vista.
2. Genkendelse af tilstanden **Wireless USB** eller **USB** kan tage et stykke tid, hvis tilstanden anvendes for første gang, eller standbytilstand er deaktiveret på pc'en.
3. For at bruge funktionen **USB HUB** når skærmen er i tilstanden **USB** (når skærmen er sluttet til USB 2.0-porten på pc'en) eller i tilstanden **Wireless USB**, er det bedst at slutte et USB-kabel til det sorte USB 2.0-stik på skærmen.
4. Hvis pc'en går i standbytilstand, når skærmen er i tilstanden **Wireless USB**, frakobles den trådløse forbindelse, og funktionen **USB HUB** bliver deaktiveret.

3 Tilslutning og brug af en kildeenhed

3.1 Inden tilslutning

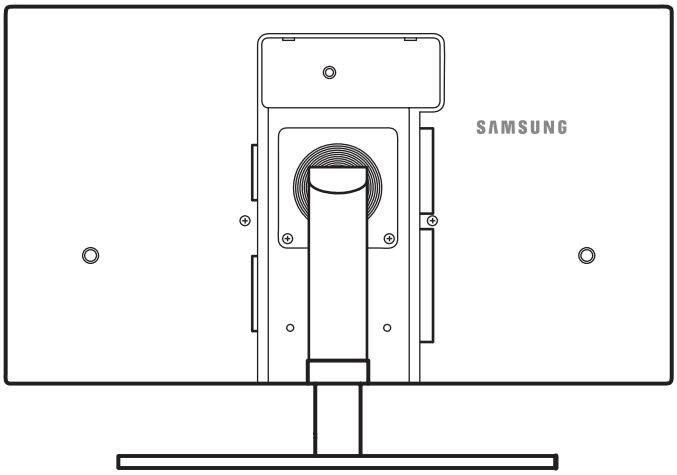

3.1.1 Kontroller inden tilslutning

- Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
  Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
  Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

3.2 Tilslutning og brug af en pc

3.2.1 Tilslutning til en pc

- Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)

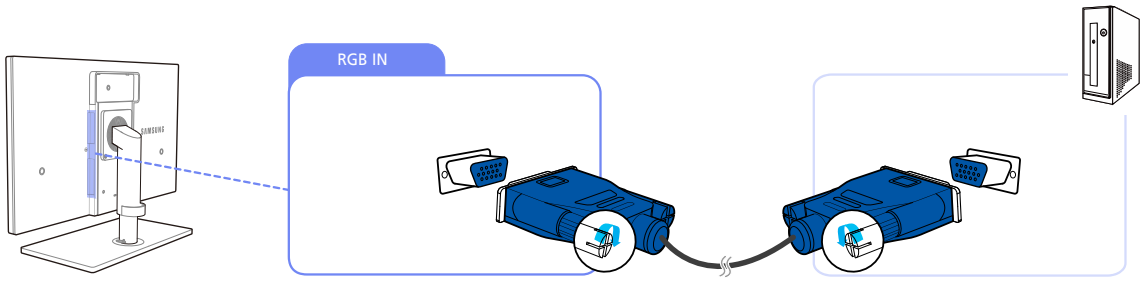

1. Slut D-SUB-kablet til [RGB IN]-porten på produktets bagside og til RGB-porten på pc'en.
2. Tilslut vekselstrømsadapteren til produktet og en stikkontakt, og tænd på afbryderen på computeren.

   (For detaljer: Se "3.4 Tilslutning af strømmen".)
3. Tryk på [⏎] for at skifte inputkilden til **Analog**.

Der er ingen lyd, hvis computeren og produktet er tilsluttet via D-SUB-porten.

Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

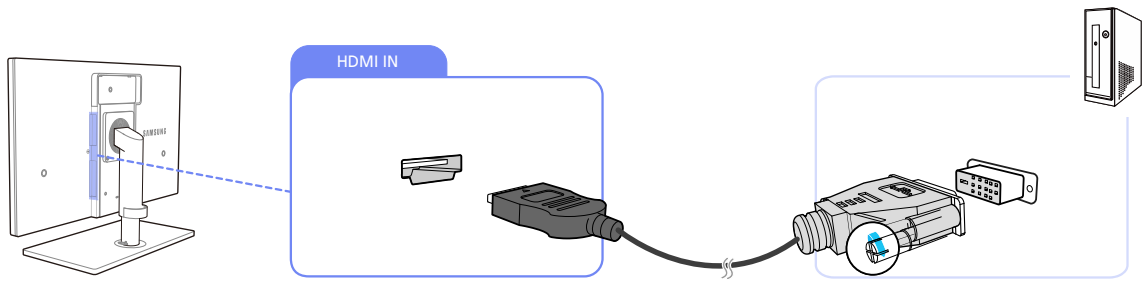

1. Slut HDMI-DVI-kablet til [HDMI IN]-porten på bagsiden af produktet og til DVI-porten på pc'en.
2. Tilslut vekselstrømsadapteren til produktet og en stikkontakt, og tænd på afbryderen på computeren.

   (For detaljer: Se "3.4 Tilslutning af strømmen".)
3. Tryk på [⏎] for at skifte inputkilden til **HDMI**.

Der er ingen lyd, hvis computeren og produktet er tilsluttet via HDMI-DVI-porten.

Tilslutning med et HDMI-kabel (digital)

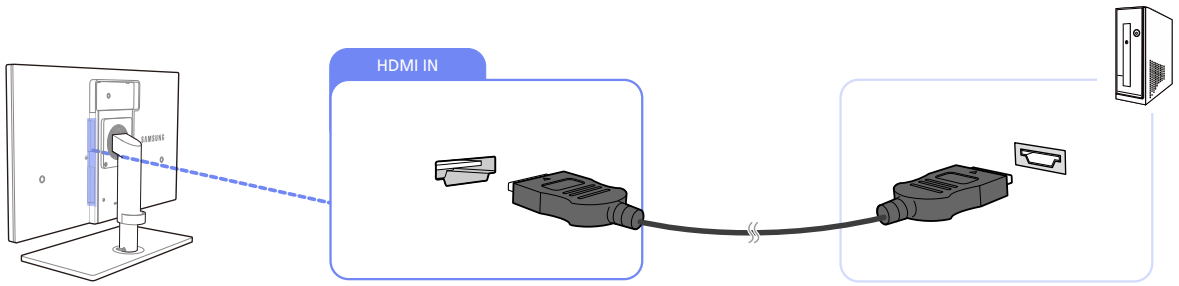

1 Slut HDMI-kablet til [HDMI IN]-porten på bagsiden af produktet og til HDMI-porten på pc'en.

2 Tilslut vekselstrømsadapteren til produktet og en stikkontakt, og tænd på afbryderen på computeren.

(For detaljer: Se "3.4 Tilslutning af strømmen".)

3 Tryk på [▭/↵] for at skifte inputkilden til **HDMI**.

Hvis lyd understøttes, kan **Volume** (**VOL**) justeres ved hjælp af knapperne [▲/▼] foran på produktet.

3.2.2 Driverinstallation

- Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører til dette produkt.
- En installationsdriver findes på den cd, der følger med produktet.
- Hvis den leverede fil er defekt, kan du downloade filen på Samsungs hjemmeside (http://www.samsung.com).

1 Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.

2 Klik på "Windows Driver".

3 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.

4 Vælg din produktmodel på listen med modeller.

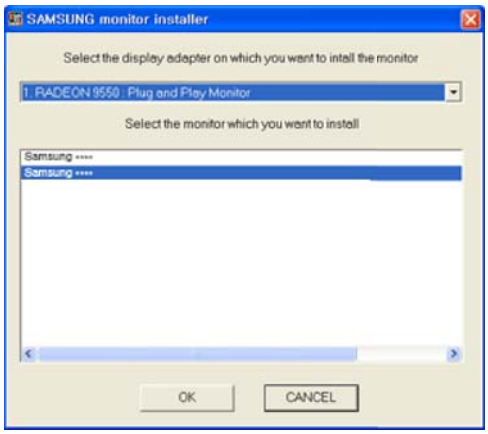
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Gå til Egenskaber for skærm, og kontroller, at opløsningen og opdateringsfrekvensen er korrekte.

Se vejledningen til dit Windows operativsystem for flere detaljer.

3.2.3 Indstilling af optimal opløsning

Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter at have købt det.

Vælg et sprog, og indstil opløsningen til den optimale værdi.

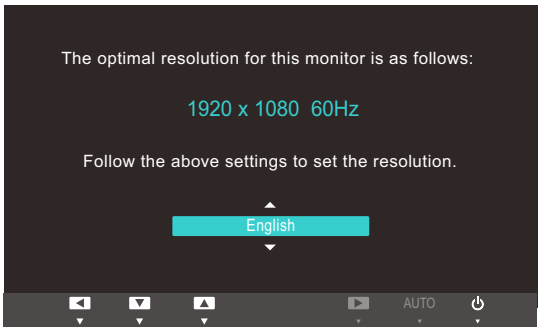
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English
AUTO

1 Tryk på [▲/▼] for at gå til det ønskede sprog, og tryk på [⏍/⏎].

2 Skjul meddelelsen ved at trykke på [MENU].

- Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode, selvom produktet slukkes og tændes igen.
- Den optimale opløsning (1920 x 1080) kan også vælges i **Kontrolpanel** på computeren.

3.2.4 Ændring af opløsning på computeren

- Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.
- Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.

Ændring af opløsningen på Windows XP

Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og skift opløsningen.

1

2

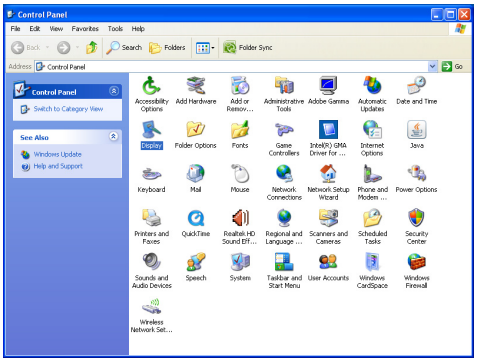

3

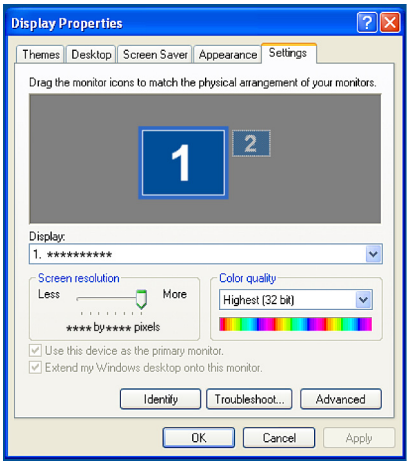

Ændring af opløsningen på Windows Vista

Gå til **Kontrolpanel** → **Tilpasning** → **Skærmindstillinger**, og skift opløsningen.

1

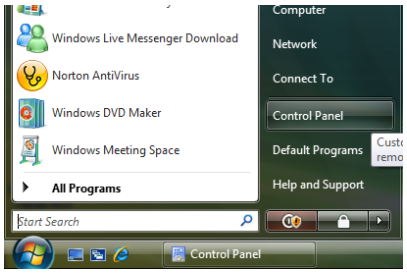

2

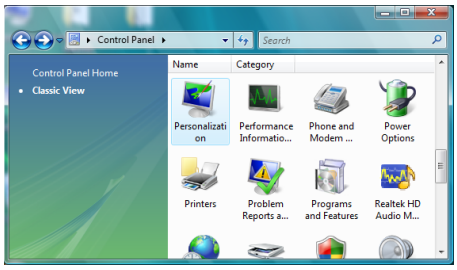

3

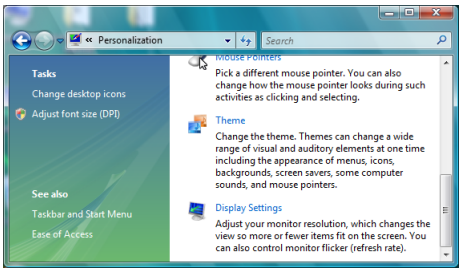
Personalization
Search
Tasks
Change desktop icons
Adjust font size (DPI)
See also
Taskbar and Start Menu
Ease of Access
Mouse Pointers
Pick a different mouse pointer. You can also change how the mouse pointer looks during such activities as clicking and selecting.
Theme
Change the theme. Themes can change a wide range of visual and auditory elements at one time including the appearance of menus, icons, backgrounds, screen savers, some computer sounds, and mouse pointers.
Display Settings
Adjust your monitor resolution, which changes the view so more or fewer items fit on the screen. You can also control monitor flicker (refresh rate).

4

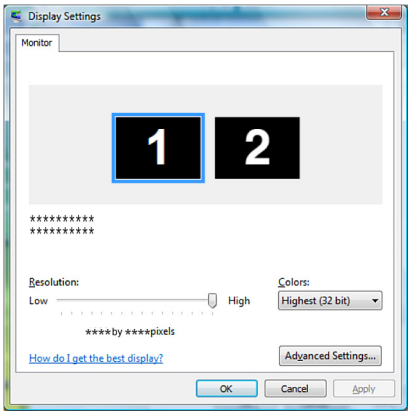

Ændring af opløsningen på Windows 7

Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Skærmopløsning**, og skift opløsningen.

1

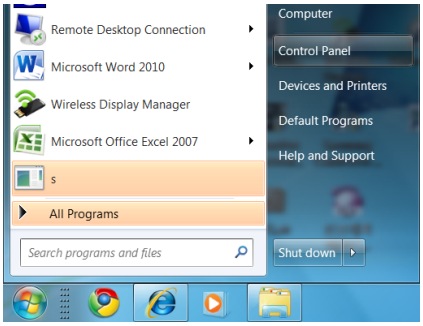

2

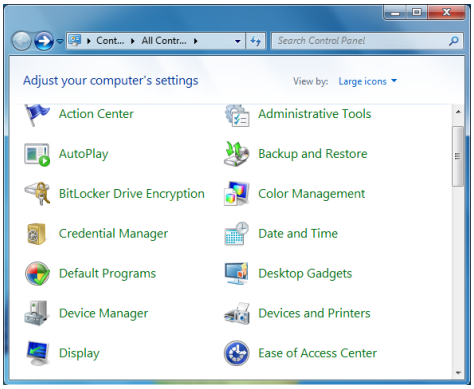

3

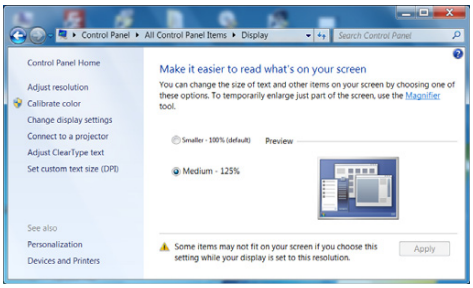

4

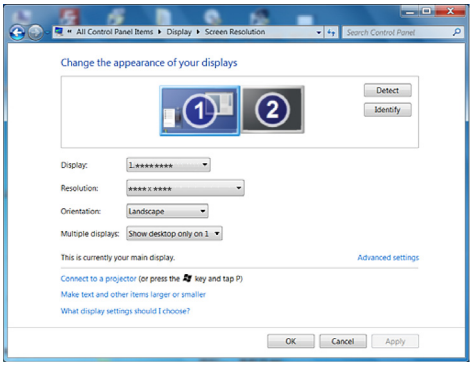

3.3 Tilslutning af hovedtelefoner

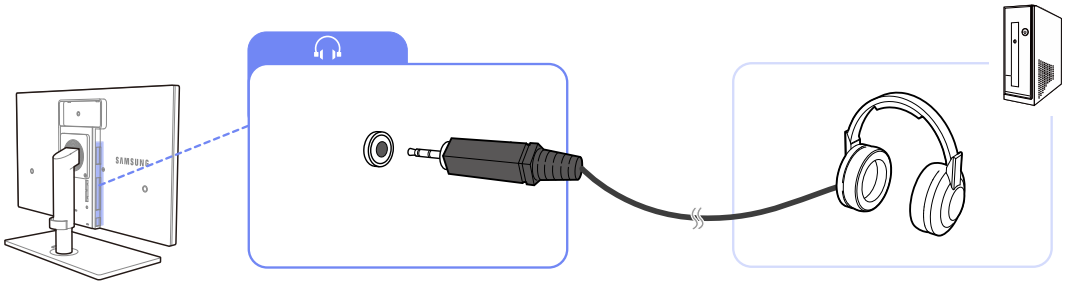

- Tilslut en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner eller højttalere til [ ] på produktet.

Hovedtelefoner fungerer korrekt, hvis produktet er tilsluttet via PC via USB, Wireless USB eller HDMI.

3.4 Tilslutning af strømmen

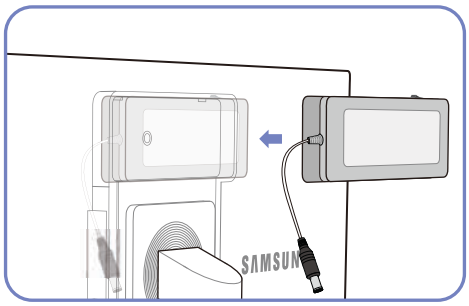

Sæt CD-strømkablet i rillen med afbryderen vendende opad.

- Pres på kameraet til du hører et klik.

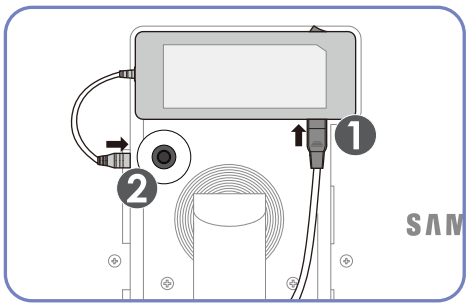

Slut strømkablet til DC-strømadapteren. Slut herefter DC-strømadapteren til produktet.

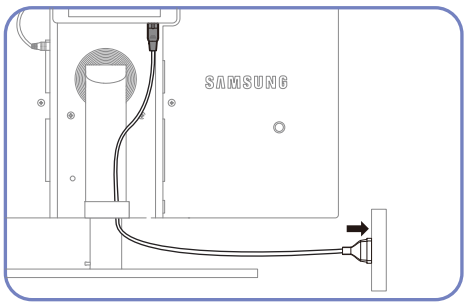

Sæt strømkablet i stikkontakten.

- Fjernelse af jævnstrømsadapteren

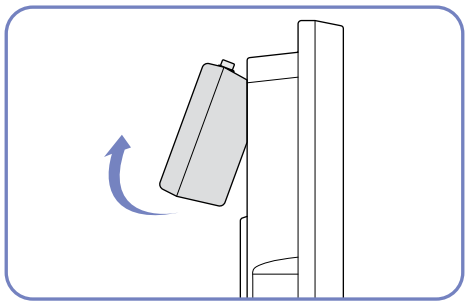

For at fjerne jævnstrømsadapteren: Løft den udad fra bunden som vist på billedet.

Når du bruger adapteren uden at fastgøre den til skærmens bagside, kan adapterstikket nemt blive frakoblet, eller kablet kan gå i stykker. Husk at fastgøre adapteren sikkert i rillen.

4 Skærmopsætning

Konfigurér skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke og farvetone.

4.1 MAGIC

Med denne funktion kan du få den betragtningsvinkel, lysstyrke og tonfarve, der passer dig.

4.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright

Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.

- Underpunkter under SAMSUNG MAGICBright kan variere efter indstillinger i "**PC/AV Mode**". (Se "Kapitel 7. **Opsætning og nulstilling**").
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Light Sensor** eller **Eco Saving** er indstillet til **On**.

Konfiguration af SAMSUNG MAGICBright

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **MAGIC**, og tryk på [⏎] på produktet.
4. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SAMSUNG MAGICBright**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

   [I **PC**-tilstand]

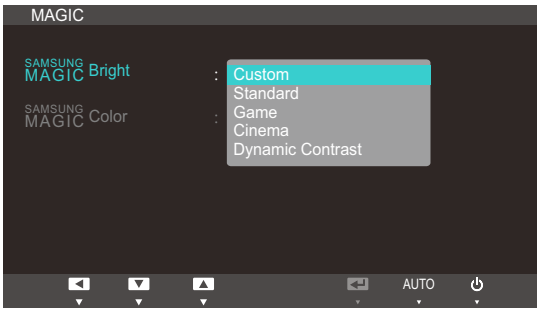

- **Custom**: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
- **Standard** : Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på internettet.
- **Game**: Opnå en billedkvalitet, der egner sig til computerspil, der omfatter mange grafiske virkning og dynamiske bevægelser.
- **Cinema**: Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og dvd'er.

- **Dynamic Contrast**: Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.

[I **AV**-tilstand]

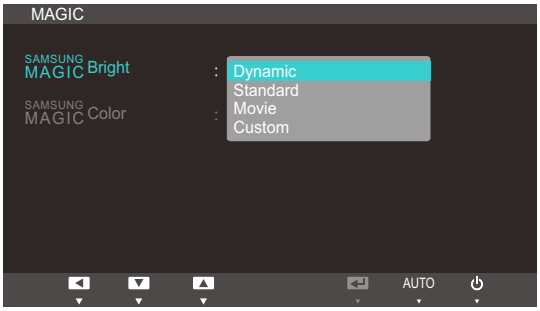

- **Dynamic**: Denne tilstand er velegnet, hvis det omgivende lys er stærkt.
- **Standard** : Denne tilstand er generelt velegnet til alle miljøer.
- **Movie**: Denne tilstand nedsætter øjnenes træthed.
- **Custom**: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.

5 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

4.1.2 SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGICColor er en ny teknologi, der forbedrer billedkvaliteten, og som er udviklet uafhængigt af Samsung, som giver intense, naturlige farver uden forringelse af billedkvaliteten.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGICBright er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.

Konfiguration af SAMSUNG MAGICColor

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til PICTURE, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til MAGIC, og tryk på [⏎] på produktet.
4. Tryk på [▲/▼] for at gå til SAMSUNG MAGICColor, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

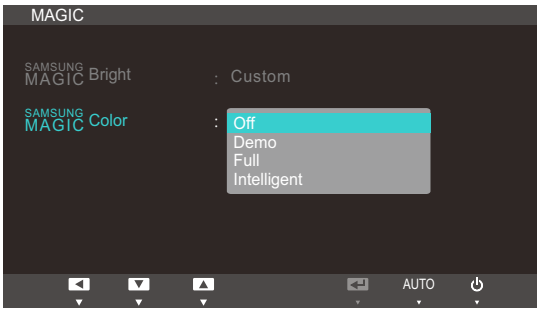

- Off: Deaktivér SAMSUNG MAGICColor.
- Demo: Sammenlign normal skærmtilstand med tilstanden SAMSUNG MAGICColor.
- Full : Opnå en intens billedkvalitet for alle områder, herunder hudfarver, i billedet.
- Intelligent: Forbedr mætningsgraden i alle områder, undtagen hudfarverne, i billedet.

5. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

4.2 Brightness

Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)

En højere værdi får billedet til at virke lysere.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er indstillet til tilstanden **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Light Sensor** eller **Eco Saving** er indstillet til **On**.

4.2.1 Konfiguration af Brightness

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Brightness**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

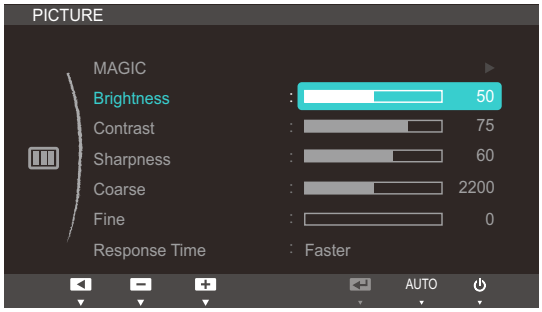

4. Justér **Brightness** med knappen [▲/▼].

4.3 Contrast

Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)

En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGICBright er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGICColor er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

4.3.1 Konfiguration af Contrast

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Contrast**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

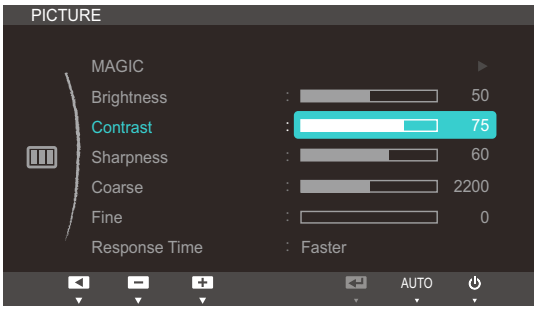

4. Justér **Contrast** med knappen [▲/▼].

4.4 Sharpness

Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)

En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

4.4.1 Konfiguration af Sharpness

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Sharpness**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

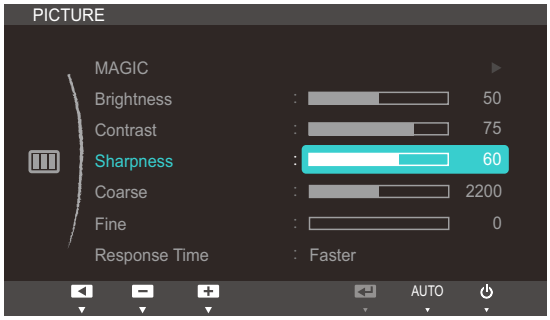

4. Justér **Sharpness** med knappen [▲/▼].

4.5 Coarse

Justér skærmfrekvensen.

Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.

4.5.1 Justering af Coarse

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Coarse**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

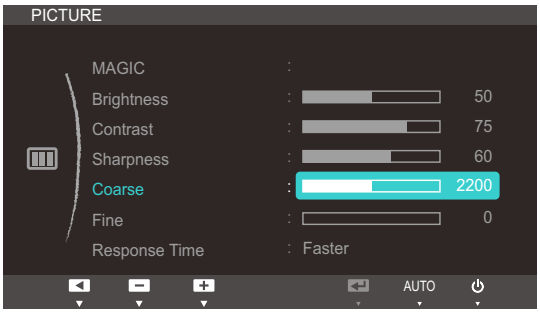

4. Justér **Coarse** med knappen [▲/▼].

4.6 Fine

Finjustér skærmen for at opnå et klart billede.

Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.

4.6.1 Justering af Fine

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Fine**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

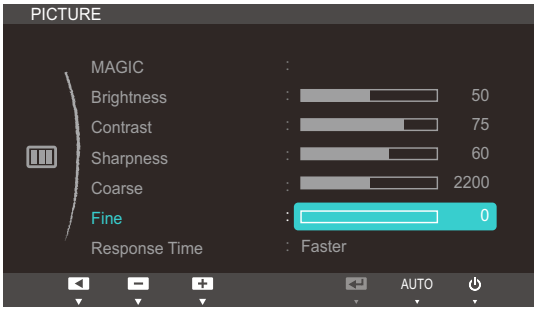

4. Justér **Fine** med knappen [▲/▼].

4.7 Response Time

Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.

- Det er bedst at indstille **Response Time** til **Normal** eller **Faster**, når du ikke ser film.
- De funktioner, der er tilgængelige på skærmen, kan afhænge af modellen. Se det faktiske produkt.

4.7.1 Konfiguration af Response Time

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PICTURE**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Response Time**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

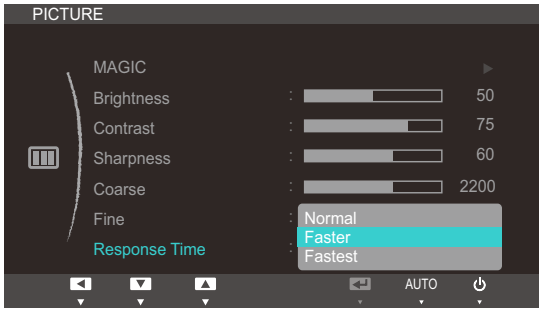

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

5 Konfiguration af tonfarve

Justér skærmens tonfarve. Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er indstillet til tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.

5.1 Red

Justér værdien for farven rød i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

5.1.1 Konfiguration af Red

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Red**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

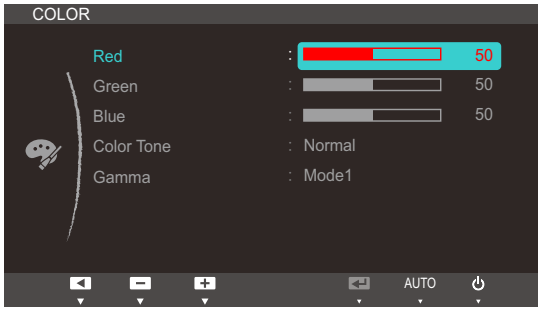

4. Justér **Red** med knappen [▲/▼].

5.2 Green

Justér værdien for farven grøn i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGICColor er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

5.2.1 Konfiguration af Green

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Green**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

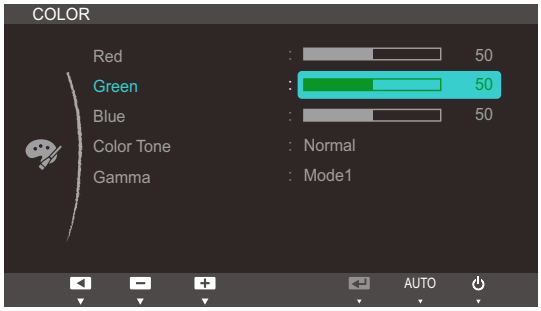

4. Justér **Green** med knappen [▲/▼].

5.3 Blue

Justér værdien for farven blå i billedet. (Område: 0~100)

En højere værdi øger farvens intensitet.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

5.3.1 Konfiguration af Blue

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Blue**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

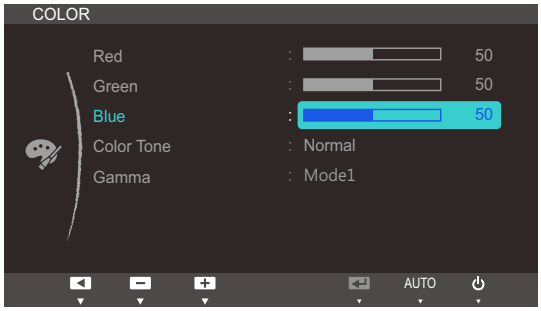

4. Justér **Blue** med knappen [▲/▼].

5.4 Color Tone

Juster billedets generelle farvetone.

Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Color** er i tilstanden **Full** eller **Intelligent**.

5.4.1 Konfiguration af indstillingerne for Color Tone

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Color Tone**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

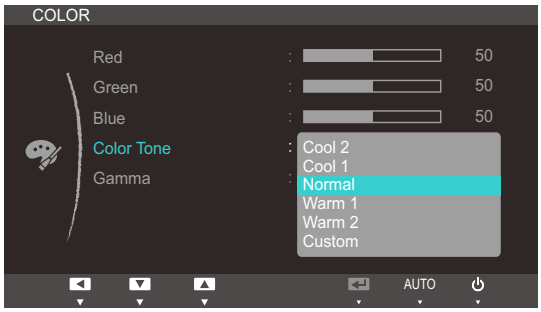

- **Cool2**: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Cool1**.
- **Cool1**: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Normal**.
- **Normal**: Vis standardfarvetonen.
- **Warm1**: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Normal**.
- **Warm2**: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Warm1**.
- **Custom**: Tilpas farvetonen.

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

5.5 Gamma

Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).

5.5.1 Konfiguration af Gamma

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **COLOR**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Gamma**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

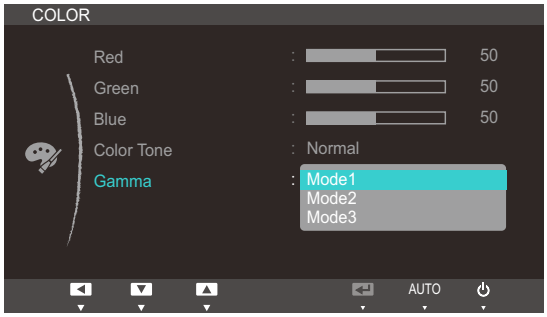

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

6 Ændring af skærmens størrelse eller placering

6.1 Image Size

Ændr billedstørrelsen.

6.1.1 Ændring af billedSize

1 Tryk på [MENU] på produktet.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Image Size**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

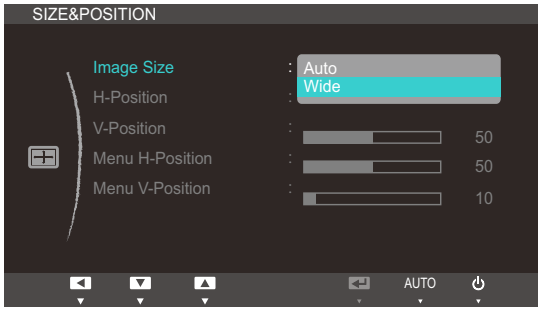

- **Auto**: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
- **Wide**: Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.

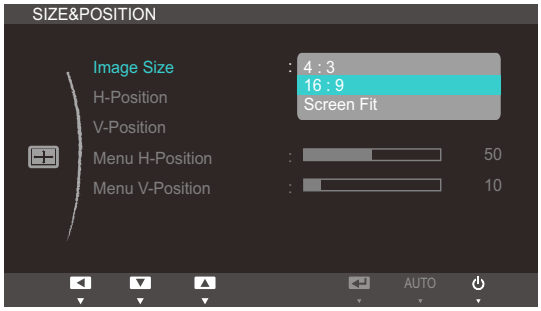

- **4:3**: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9**: Vis billedet med billedformatet 16:9. Egnet til dvd-afspilning og udsendelser i widescreen-format.
- **Screen Fit**: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.

Krav for aktivering af **Image Size**.

- Ved tilslutning med DVI/HDMI-kabel til en enhed med digital udgang
- Når signalopløsning er 480p, 576p , 720p, 1080i, 1080p

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

6.2 H-Position og V-Position

H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.

V-Position: Flyt skærmen op eller ned.

- Denne menu er kun tilgængelig, når **Image Size** er indstillet til **Screen Fit**.
- Denne funktion er kun tilgængelig i **Analog**-tilstand.

6.2.1 Konfiguration af H-Position og V-Position

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **H-Position** eller **V-Position**, og tryk på [⏎]. Følgende skærmbillede vises.

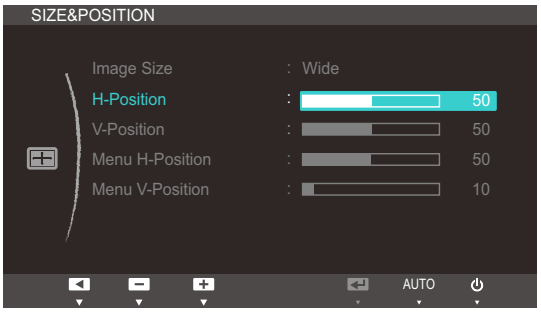

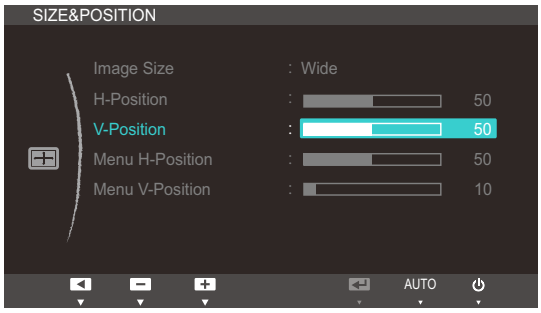

4. Tryk på [▲/▼] for at konfigurere **H-Position** eller **V-Position**.

6.3 Menu H-Position og Menu V-Position

Menu H-Position: Flyt menupositionen til venstre eller højre.

Menu V-Position: Flyt menupositionen op eller ned.

6.3.1 Konfiguration af Menu H-Position og Menu V-Position

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SIZE&POSITION**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**, og tryk på [▭/↵]. Følgende skærmbillede vises.

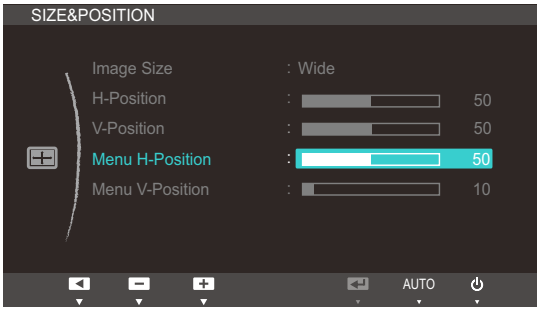

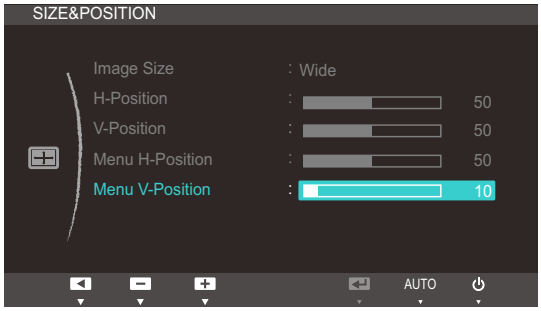

4. Tryk på [▲/▼] for at konfigurere **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**.

7.1 HUB

Konfigurér indstillingerne til brug af HUB-funktionen på produktet.

Oplysninger om brug af **HUB**-funktionen findes i "Kapitel 2. HUB Monitor".

7.1.1 Auto Wireless Detection

Hvis produktet tilsluttes til en computer via trådløs USB, registreres det trådløse USB-signal automatisk, og inputkilden ændres til **Wireless USB**-tilstand.

Konfiguration af Auto Wireless Detection

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **HUB**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
4. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Auto Wireless Detection**, og tryk på [▭/↵] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

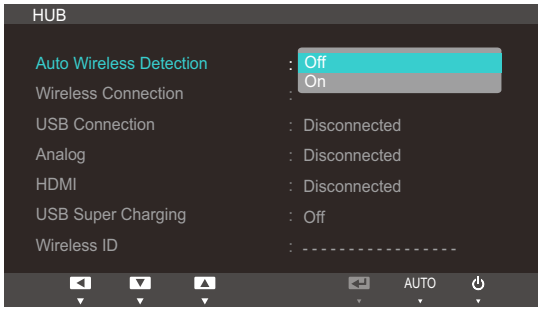

- **Off**: Deaktiver **Auto Wireless Detection**
- **On**: Registrér automatisk et trådløs USB-signal, og skift inputkilden til **Wireless USB**-tilstand.

5. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [▭/↵].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.1.2 Wireless Connection

Du kan få vist status for den trådløse USB-forbindelse mellem produktet og en computer.

Valg af indstillingen **Wireless Connection**. Inputkilden ændres til tilstanden **Wireless USB**.

- Forbindelsesstatussen vises, selvom inputkilden ikke er **Wireless USB**-tilstand.
- Hvis du vælger **Wireless Connection**, når er oprettes en trådløs USB-forbindelse, ændres inputkilden automatisk til **Wireless USB**-tilstand.

Aktivering af Wireless Connection

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **HUB**, og tryk på [▭/↵] på produktet. Der vises en meddelelse, der angiver, at der er oprettet eller afbrudt en **Wireless USB**-forbindelse.
4. Hvis der oprettes en trådløs USB-forbindelse, skal du trykke på [▲/▼] for at gå til **Wireless Connection** og trykke på [▭/↵]. Inputkilden skifter automatisk til **Wireless USB**-tilstand.

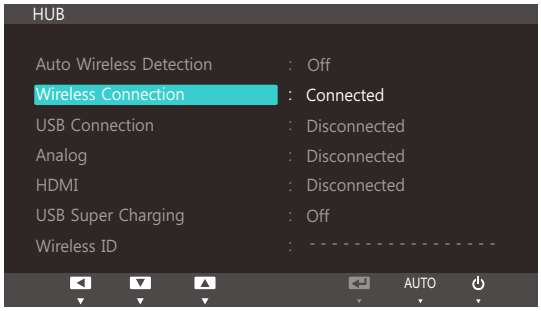

7.1.3 USB Connection

Du kan få vist status for USB-kabelforbindelsen mellem produktet og en computer.

- Forbindelsesstatussen vises, selvom inputkilden ikke er **USB**-tilstand.
- Hvis du vælger **USB Connection**, når der tilsluttes et USB-kabel, skifter inputkilden automatisk til **USB**-tilstand.

Konfiguration af USB Connection

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **HUB**, og tryk på [▭/↵] på produktet. Der vises en meddelelse, der angiver, at der tilsluttes eller frakobles et USB-kabel.
4. Hvis der er tilsluttet et USB-kabel, skal du trykke på [▲/▼] for at gå til **USB Connection** og trykke på [▭/↵]. Inputkilden skifter automatisk til **USB**-tilstand.

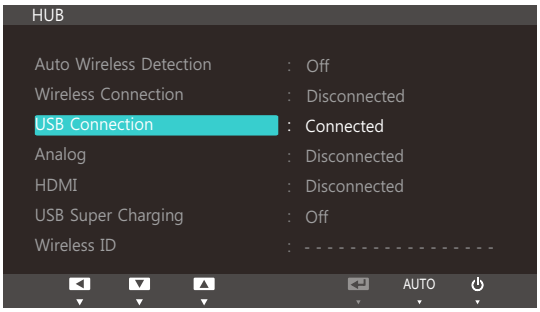
HUB
Auto Wireless Detection : Off
Wireless Connection : Disconnected
USB Connection : Connected
Analog : Disconnected
HDMI : Disconnected
USB Super Charging : Off
Wireless ID : - - - - - - - - - - - - - - - - -
AUTO

7.1.4 Analog

Du kan få vist status for **Analog**-kabelforbindelsen mellem produktet og en computer.

- Forbindelsesstatussen vises, selvom inputkilden ikke er **Analog**-tilstand.
- Hvis du vælger **Analog**, når der tilsluttes et analogt kabel, skifter inputkilden automatisk til **Analog**-tilstand.

Konfiguration af Analog

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **HUB**, og tryk på [▭/↵] på produktet. Der vises en meddelelse, der angiver, at der tilsluttes eller frakobles et analogt kabel.
4. Hvis der er tilsluttet et analogt kabel, skal du trykke på [▲/▼] for at gå til **Analog** og trykke på [▭/↵]. Inputkilden skifter automatisk til **Analog**-tilstand.

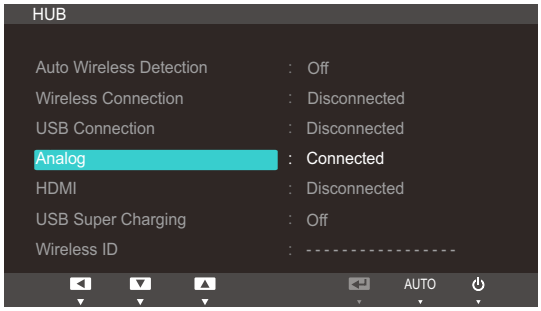

7.1.5 HDMI

Du kan få vist status for HDMI-forbindelsen mellem produktet og en AV-enhed.

- Forbindelsesstatussen vises, selvom inputkilden ikke er **HDMI**-tilstand.
- Hvis du vælger **HDMI**, når der tilsluttes et HDMI-kabel, skifter inputkilden automatisk til **HDMI**-tilstand.

Konfiguration af HDMI

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **HUB**, og tryk på [▭/↵] på produktet. Der vises en meddelelse, der angiver, at der tilsluttes eller frakobles et HDMI-kabel.
4. Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du trykke på [▲/▼] for at gå til **HDMI** og trykke på [▭/↵]. Inputkilden skifter automatisk til **HDMI**-tilstand.

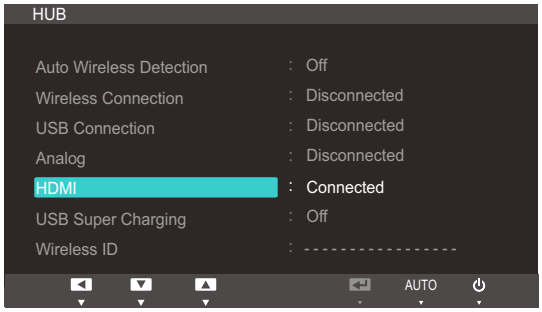

7.1.6 USB Super Charging

En kildeenheds batteri kan hurtigt oplades via produktets USB 3.0-port.

- Dataoverførsel er ikke mulig, hvis **USB Super Charging** er aktiveret.
- For at aktivere standardopladning eller dataoverførsel: Indstil **USB Super Charging** til Fra.
- Det er ikke nødvendigt at ændre indgangskilden.

Konfiguration af USB Super Charging

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **HUB**, og tryk på [⏎] på produktet.
4. Tryk på [▲/▼] for at gå til **USB Super Charging**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

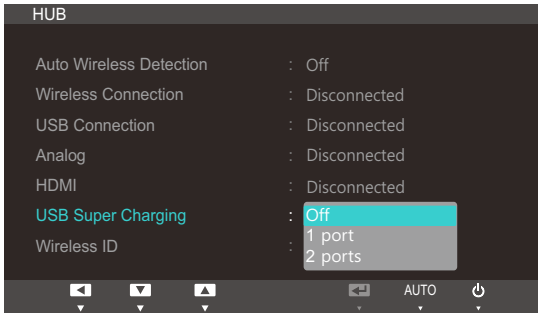

- **Off**: Deaktiver **USB Super Charging**
- **1 Port**: Aktiver en enkelt USB 3.0-port (markeret med et opladeikon) for hurtig batteriopladning.

  Kun USB 3.0-porten mærket med [SS⇄ 1] understøtter batteriopladning med høj hastighed
- **2 Ports**: Aktiver to USB 3.0-porte til hurtig opladning.

5. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.1.7 Wireless ID

Wireless ID er et entydig id, der tildeles en skærm. "Samsung HUB Monitor Setup"-programmet aflæser id'et og identificerer hver enkelt skærm i nærheden. Id'et vises i "Samsung HUB Monitor Setup"-programmet og i den nederste del af menuen **HUB**.

7.2 ECO

Indstillingerne **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** og **Eco Saving** vises på samme menuside, så du let kan konfigurere de strømbesparende indstillinger.

7.2.1 Eco Motion Sensor

Eco Motion Sensor aktiveres for at spare på strømmen, hvis den ikke registrerer nogen bevægelse inden for et bestemt område i en foruddefineret periode.

Eco Motion Sensor er ikke tilgængelig, når skærmen anvendes i portrættilstand.

Konfigurering af Eco Motion Sensor

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **ECO**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
4. Tryk på [▲/▼] for at flytte til **Eco Motion Sensor**, og tryk på [▭/↵]. Følgende skærmbillede vises.

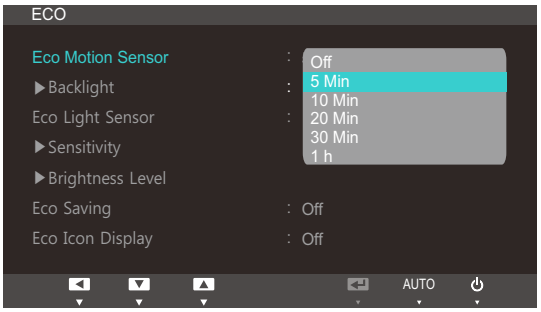

Denne mulighed er deaktiveret, hvis produktet er sluttet til en pc, der er i strømbesparende tilstand.

- **Off**: Deaktiver funktionen **Eco Motion Sensor**.
- **5 Min**: Sluk automatisk for strømmen, hvis sensoren ikke detekterer nogen bevægelse af en genstand eller en person i 5 minutter i det angivne detektionsområde.
- **10 Min**: Sluk automatisk for strømmen, hvis sensoren ikke detekterer nogen bevægelse af en genstand eller en person i 10 minutter i det angivne detektionsområde.
- **20 Min**: Sluk automatisk for strømmen, hvis sensoren ikke detekterer nogen bevægelse af en genstand eller en person i 20 minutter i det angivne detektionsområde.
- **30 Min**: Sluk automatisk for strømmen, hvis sensoren ikke detekterer nogen bevægelse af en genstand eller en person i 30 minutter i det angivne detektionsområde.
- **1 h** : Sluk automatisk for strømmen, hvis sensoren ikke detekterer nogen bevægelse af en genstand eller en person i 1 time i det angivne detektionsområde.

5. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [▭/↵].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Konfiguration af Backlight

1 Tryk på [MENU] på produktet.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **ECO**, og tryk på [⏎] på produktet.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Backlight**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

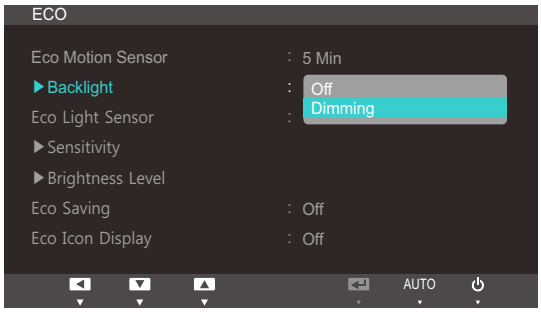

- **Off**: Sluk for skærmen, og aktiver tilstanden DPMS. Hvis **Off** er valgt, tager det flere sekunder for skærmen at registrere en bevægelse og tænde, efter at den er blevet slukket.
- **Dimming**: Formindsk skærmens lysstyrke (stadig tændt).

5 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

- Ydelsen ved **Eco Motion Sensor** er maksimeret til en bestemt brugerafstand (1 m) og en vinkel (40 grader).
- Sensoren detekterer dig måske ikke, hvis du sidder helt stille.
- Hvis du mener, at meddelelsen om adgangstilstand vises for ofte, kan du øge tidsindstillingen for **Eco Motion Sensor** eller sætte **Eco Icon Display** på **Off**.
- Undgå at bruge radioudstyr, som f.eks. en walkie-talkie, i nærheden af produktet, da dette kan forårsage en fejl.

7.2.2 Eco Light Sensor

Funktionen **Eco Saving** optimerer visningstilstanden og er med til at spare på strømmen, hvis du justerer skærmens lysstyrke, afhængigt af intensiteten af det omgivende lys.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i tilstanden **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Saving** er indstillet.

Konfigurering af Eco Light Sensor

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **ECO**, og tryk på [⏎] på produktet.
4. Tryk på [▲/▼] for at flytte til **Eco Light Sensor**, og tryk på [⏎]. Følgende skærmbillede vises.

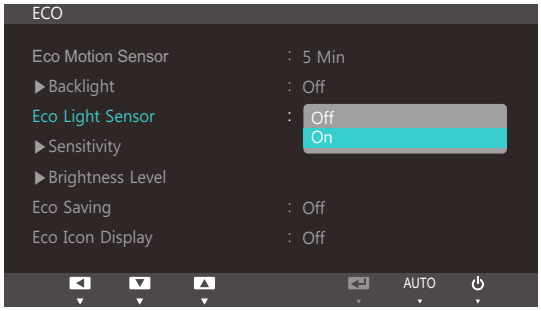

- **Off**: Deaktiver funktionen **Eco Light Sensor**.
- **On**: Juster automatisk lysstyrken i forhold til den omgivende lysintensitet.

5. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Konfiguration af Sensitivity

1 Tryk på [MENU] på produktet.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **ECO**, og tryk på [⏎] på produktet.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Sensitivity**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

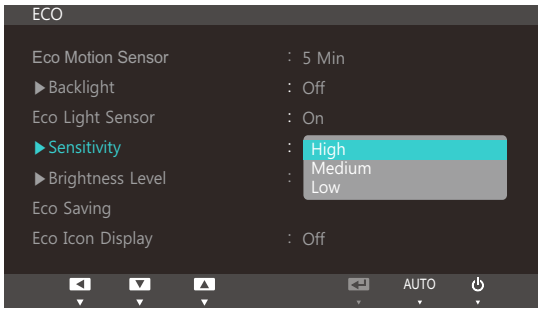

- **High**: Høj følsomhed, som maksimerer det varierende niveau for skærmens lysstyrke, afhængigt af intensiteten af det omgivende lys.
- **Medium**: En mellemliggende følsomhed, som fastsætter et varierende niveau for skærmens lysstyrke mellem **High** og **Low**, afhængigt af intensiteten af det omgivende lys.
- **Low**: Lav følsomhed, som minimerer det varierende niveau for skærmens lysstyrke, afhængigt af intensiteten af det omgivende lys.

5 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Konfiguration af Brightness Level

1 Tryk på [MENU] på produktet.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏍/↵] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **ECO**, og tryk på [⏍/↵] på produktet.

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Brightness Level**, og tryk på [⏍/↵] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

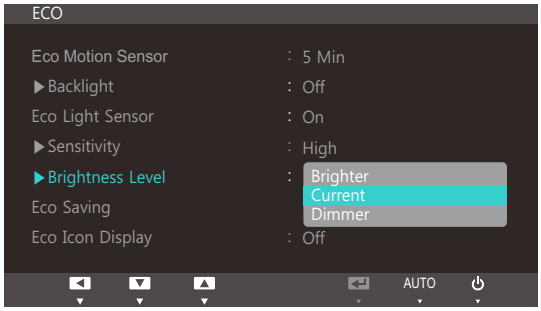

- **Brighter**: Forøg skærmens aktuelle lysstyrke.
- **Current**: Bevar skærmens aktuelle lysstyrke.
- **Dimmer**: Formindsk skærmens aktuelle lysstyrke.

5 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏍/↵].

6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.2.3 Eco Saving

Funktionen **Eco Saving** reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet bruger.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i tilstanden **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Light Sensor** er indstillet.

Konfiguration af Eco Saving

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **ECO**, og tryk på [⏎] på produktet.
4. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Eco Saving**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

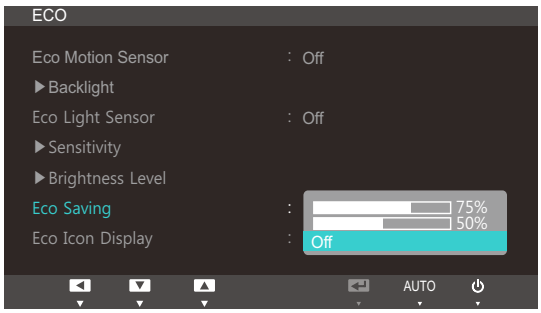

- **75%**: Skift skærmens strømforbrug til 75% af standardniveauet.
- **50%**: Skift skærmens strømforbrug til 50% af standardniveauet.
- **Off**: Deaktiver funktionen **Eco Saving**.

5. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.2.4 Eco Icon Display

Konfigurering af Eco Icon Display

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **ECO**, og tryk på [⏎] på produktet.
4. Tryk på [▲/▼] for at flytte til **Eco Icon Display**, og tryk på [⏎]. Følgende skærmbillede vises.

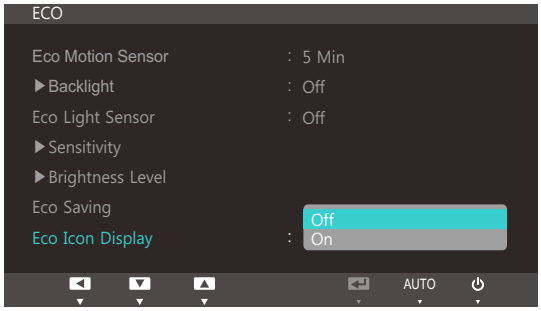

- **Off**: Deaktiver funktionen Eco Icon Display.
- **On**: Vis driftsstatussen for økosensoren som en pop-up-guide.

5. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
6. Den valgte mulighed bliver anvendt.

Bemærkninger

- Hvis skærmen er ledig i den tid, der er konfigureret som slukketid, når **Eco Motion Sensor** er aktiveret, aktiveres **Eco Motion Sensor** og skifter skærmen til strømbesparende tilstand.
- En 10-sekunds nedtællingstimer starter samtidig med, at ovennævnte billede vises før aktivering af den strømbesparende tilstand, og driftsstatus for **Eco Motion Sensor** vises.

- Hvis skærmens lysstyrke justeres i henhold til intensiteten af det omgivende lys, når **Eco Light Sensor** er aktiveret, vises ovennævnte pop-up med angivelse af skærmens lysstyrke, som justeres.
- Hvis skærmen bliver lysere, når det omgivende lys bliver lysere, forøges lysstyrkeskyderens niveau, og der vises et billede af en sol. Når skærmen bliver mørkere, formindsker skyderen lysstyrken og

viser et billede af månen. Skyderen til angivelse af lysstyrken vises i 3 sekunder, efter at sensoren er blevet aktiveret.

- Ovennævnte pop-up vises, når energitræet fuldføres, når **Eco Icon Display** er **On**.

  Hvis ovenstående billede vises, betyder det, at funktionen **Eco Icon Display** er **On**. Skift denne indstilling til **Off**, hvis du ikke ønsker at få vist pop-up'en.

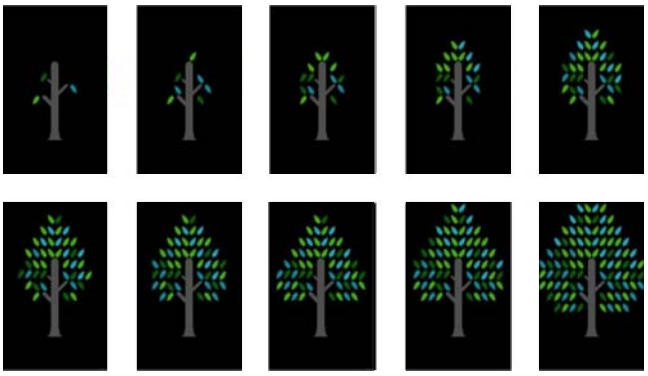

- Den energimængde, der spares ved hjælp af funktionen **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** og **Eco Saving**, akkumuleres, og du får vist forløbet som et voksende energitræ.

  Energitræet vokser, efterhånden som skærmens energibesparelse akkumuleres. Træets vækst påvirkes også af andre funktioner, som omfatter strømforbruget, f.eks. lysstyrkens kontrolfunktion.

- Den akkumulerede energimængde, der er sparet ved at bruge de strømbesparende funktioner, som f.eks. **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** og **Eco Saving**, bliver beregnet og vises som en mængde CO2.
- Energitræet er helt udfyldt, når den sparede energimængde er akkumuleret til lige så meget som den mængde CO2, et træ absorberer hvert år. Dette angiver, at din strømbesparelse er lige som effektiv som at plante et træ. På denne måde kan du let forstå akkumuleringen af energibesparelsen over tid samt dens påvirkning ved at følge, at træet vokser.
- Forløbet af træet, der vokser, er repræsenteret som 10 forskellige billeder (faser). Når et træ er fuldt udvokset, gendannes den allerførste fase, og antallet af træer vokser løbende. Antallet af energitræer afrundes med en decimal.

7.3 Menu Transparency

Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne:

7.3.1 Ændring af Menu Transparency

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Menu Transparency**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

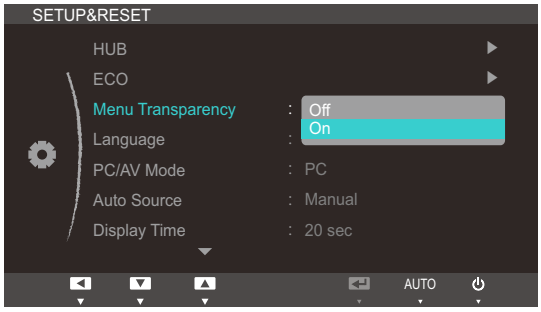

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.4 Language

Indstil menusproget.

- En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
- Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

7.4.1 Ændring af dit Language

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Language**, og tryk på [▭/↵] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

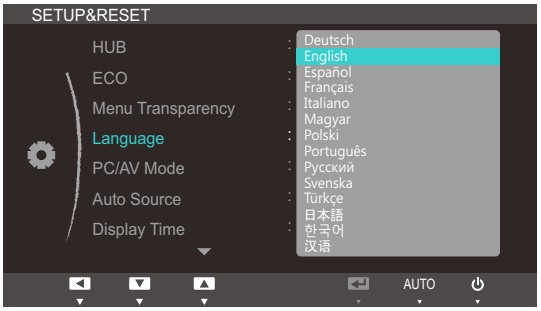

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til det ønskede sprog, og tryk på [▭/↵].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.5 PC/AV Mode

Indstil **PC/AV Mode** til **AV**. Billedstørrelsen bliver forøget. Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.

PC/AV Mode er kun tilgængelig i **HDMI**-tilstand.

7.5.1 Konfiguration af PC/AV Mode

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **PC/AV Mode**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

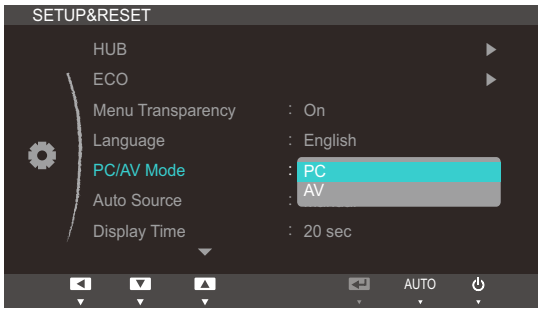

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.6 Auto Source

Aktivering af **Auto Source**.

7.6.1 Konfiguration af Auto Source

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Auto Source**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

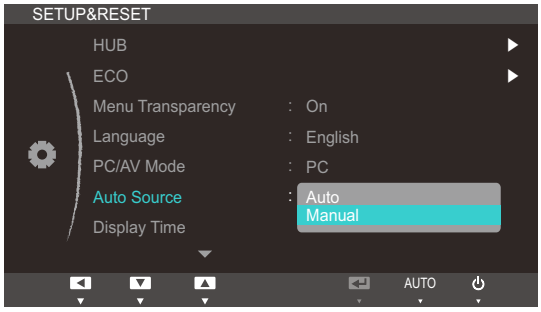

- **Auto**: Inputkilden genkendes automatisk.
- **Manual**: Vælg en inputkilde manuelt.

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.7 Display Time

Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.

Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.

7.7.1 Konfiguration af Display Time

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Display Time**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

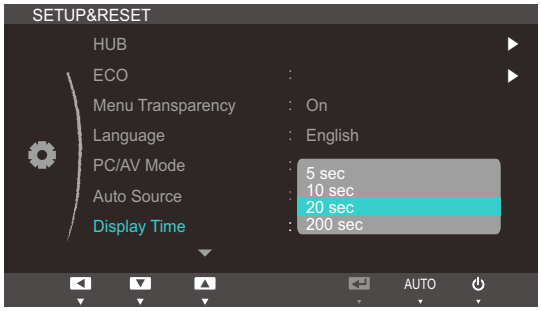

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.8 Key Repeat Time

Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.

7.8.1 Konfiguration af Key Repeat Time

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Key Repeat Time**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

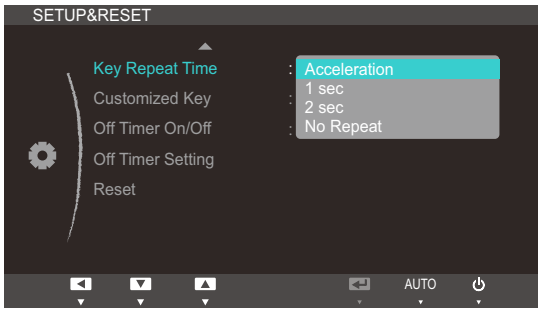

- Du kan vælge **Acceleration**, **1 sec** eller **2 sec**. Hvis du vælger **No Repeat**, reagerer en kommando kun én gang, når der trykkes på knappen.

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.9 Customized Key

Du kan tilpasse **Customized Key** således.

7.9.1 Konfigurering af Customized Key

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Customized Key**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

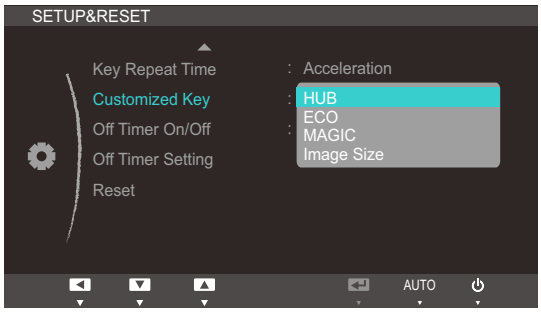

- **HUB** - **ECO** - **MAGIC** - **Image Size**

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.10 Off Timer On/Off

Aktivér eller deaktivér den timeren, der automatisk slukker for produktet.

7.10.1 Konfiguration af Off Timer On/Off

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [▭/↵] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Off Timer On/Off**, og tryk på [▭/↵] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

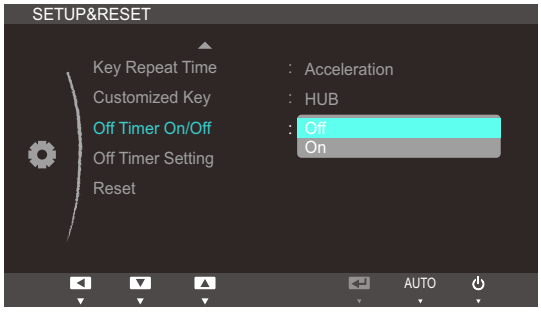

- **Off**: Deaktivér timeren, så produktet ikke slukker automatisk.
- **On**: Aktivér timeren, så produktet slukker automatisk.

4. Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [▭/↵].
5. Den valgte mulighed bliver anvendt.

7.11 Off Timer Setting

Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk efter det angivne antal timer.

Denne menu er kun tilgængelig, når **Off Timer On/Off** er indstillet til **On**.

7.11.1 Konfiguration af Off Timer Setting

1. Tryk på [MENU] på produktet.
2. Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.
3. Tryk på [▲/▼] for at gå til **Off Timer Setting**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

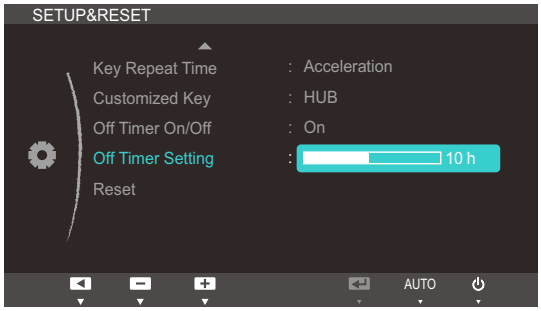

4. Tryk på [▲/▼] for at konfigurere **Off Timer Setting**.

7.12 Reset

Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.

7.12.1 Initialisering af indstillinger (Reset)

1 Tryk på [MENU] på produktet.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **SETUP&RESET**, og tryk på [⏎] på produktet.

3 Tryk på [▲/▼] for at gå til **Reset**, og tryk på [⏎] på produktet. Følgende skærmbillede vises.

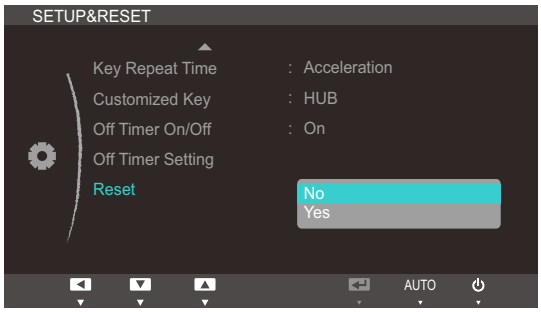

4 Tryk på [▲/▼] for at gå til den ønskede mulighed, og tryk på [⏎].

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

8.1 INFORMATION

Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.

8.1.1 Visning af INFORMATION

1 Tryk på [MENU] på produktet.

2 Tryk på [▲/▼] for at gå til **INFORMATION**. Den nuværende inputkilde, frekvens og opløsning vises.

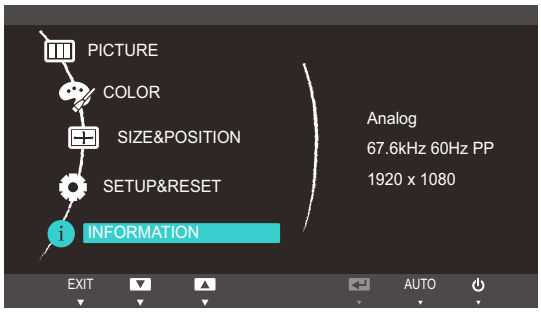

8.2 Konfigurering af Brightness på startskærmen

Justér **Brightness** med knappen [⊙] på startskærmen, hvor der ikke er nogen visning på skærmen.

1 Tryk på [⊙] på startskærmen. Følgende skærmbillede vises.

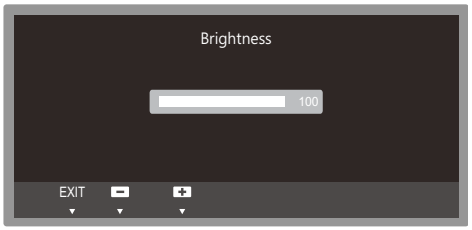

2 Justér **Brightness** med knappen [▲/▼].

Volume (**VOL**) kan justeres, hvis der sluttes et kabel til [HDMI IN]-porten.

9 Problemløsningsvejledning

9.1 Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter

9.1.1 Afprøvning af produktet

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.

1. Sluk for både pc'en og for produktet.
2. Afbryd kablet fra produktet.
3. Tænd for produktet.
4. Hvis meddelelsen **Check Signal Cable** vises, fungerer produktet normalt.

   Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

9.1.2 Kontrol af opløsning og frekvens

For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se "10.3 Tabel vedr. standardsignaltilstand"), vises meddelelsen **Not Optimum Mode** et kort øjeblik.

9.1.3 Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)	
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker. (Se "3.2 Tilslutning og brug af en pc")
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til skærmen og pc'en.	De tomme områder, der er på skærmen, har intet at gøre med skærmen. Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger. Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version. (Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.

Skærmforhold	
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.	Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt (se "3.2 Tilslutning og brug af en pc")
Meddelelsen **Check Signal Cable** vises.	Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet. (Se "3.2 Tilslutning og brug af en pc")
	Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
"**Not Optimum Mode**" vises.	Denne meddelelse vises, hvis signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller frekvens for produktet.
	Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel over standardsignaltilstand (side 106).
Billederne på skærmen virker forvrængede.	Kontrollér kabelforbindelsen til produktet (se "3.2 Tilslutning og brug af en pc")
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.	Justér **Coarse** (side 63) og **Fine** (side 64).
	Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
	Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier. (Se "10.1 Generelt")

Skærmforhold	
Skærmen virker ustabil og rystende.	Kontrollér, at computerens opløsning og frekvens er inden for det opløsnings- og frekvensinterval, som er kompatibelt med produktet, og hvis det er nødvendigt, skal du ændre indstillingerne. Se Tabel over standardsignaltilstand (side 106) i denne manuel samt menuen **INFORMATION** på produktet.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.	
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.	Justér **Brightness** (side 60) og **Contrast** (side 61).
Skærmfarven er ikke konsistent.	Skift indstillingerne for **COLOR**. (Se " Konfiguration af tonfarve")
Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.	Skift indstillingerne for **COLOR**. (Se " Konfiguration af tonfarve")
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.	Skift indstillingerne for **COLOR**. (Se " Konfiguration af tonfarve")
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.	Produktet er i strømbesparende tilstand.
	Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Lydforhold	
Der er ikke nogen lyd.	Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
	Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.	Juster lydstyrken.
	Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Lydkildeforhold	
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.	Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

9.2 Spørgsmål og svar

Spørgsmål	Svar
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?	Indstil frekvensen på dit grafikkort. • Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og justér **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**. • Windows ME/2000: Vælg **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og justér **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**. • Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Tilpasning** → **Skærmindstillinger** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og justér **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**. • Windows 7: Vælg **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og justér **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?	• Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen. • Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen. • Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger**, og juster opløsningen. • Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?	• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en. • Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en. • Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en. • Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.

Se brugervejledningen til din pc eller dit grafikkort for flere oplysninger om justering.

10 Specifikationer

10.1 Generelt

Modelnavn		C24A650X / C24A650U	C27A650X / C27A650U
Panel	Størrelse	24" (61 cm)	27" (68 cm)
	Visningsområde	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)	597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)
Synkronisering	Horisontal frekvens	30~81 kHz	
	Vertikal frekvens	56~75 Hz	
Skærmfarve		16,7 millioner (ægte 8-bit)	
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 @ 60Hz	
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 @ 60Hz	
Maksimal pixelclock		165 MHz (analog, HDMI, USB)	
Strømforsyning		Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.	
Signalforbindelser		D-Sub, HDMI, USB UP-port	
Mål (B x H x D)/Vægt (med stativ)		568,0 X 418,0 X 224,5 mm / 5,4 kg	642,5 X 466,0 X 224,5 mm / 6,3 kg
Miljømæssige overvejelser	I drift	Temperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende	
	Opbevaring	Temperatur: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende	
Plug-and-Play		Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne. Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.	
Panelprikker (pixels)		Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.	

Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

Klasse B-enhed (transmissionskommunikationsenhed til hjemmebrug)

Denne klasse B-anordning beregnet til hjemmebrug er registreret for EMC-krav og kan bruges i alle områder.

Anbefaling - kun EU

CE

- Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
- Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.
- Dette udstyr må kun anvendes indendørs.
- Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
- Dette produkt må ikke monteres på en fast placering og må ikke bruges i et vej- eller jernbanekøretøj.

10.2 Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer	Normal drift	Energisparetilstand	Slukket (Tænd/sluk-knap)
Strømindikator	Til	Blinker	fra
Strømforbrug (C24A650X / C24A650U)	58 W (Uden USB: 43 W)	1,0 W	1,0 W
Strømforbrug (C27A650X / C27A650U)	66 W (Uden USB: 51 W)	1,0 W	1,0 W

- Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
- Du kan reducere strømforbruget til 0 Watt ved at slukke på afbryderen bag på produktet eller afbryde strømkablet. Sørg for at afbryde strømkablet, når du ikke skal bruge produktet i længere tid. For at reducere strømforbruget til 0 W, når du ikke kan afbryde på stikkontakten: Fjern strømkablet.

10.3 Tabel vedr. standardsignaltilstand

- Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Derfor kan en opløsning, der er højere end den angivne opløsning, forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktets skærmstørrelse.
- Kontroller frekvensen, når du udskifter en CDT-skærm (sluttet til en pc) med en LCD-skærm. Hvis LCD-skærmen ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-skærmen, inden du udskifter den med LCD-skærmen.

Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Horisontal frekvens

  Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.
- Vertikal frekvens

  Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.

Kontakt SAMSUNG OVER HELE VERDEN

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungs produkter: Venligst kontakt SAMSUNG support.

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com

EUROPE		
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Terminologi

OSD (On Screen Display, visning på skærmen)

Med visning på skærmen (OSD) kan du konfigurere indstillinger på skærmen for at optimere billedkvaliteten efter behov. Dermed kan du ændre skærmens lysstyrke, tonfarve, størrelse og mange andre indstillinger med menuer, der vises på skærmen.

HUB

En HUB er en enhed, der er et tilslutningspunkt for flere enheder, der er forbundet via et netværk. Den bruges til at tilslutte flere computere, skærme, kontorenheder og/eller LAN-netværk via et enkelt netværk.

Dongle

En dongle er en enhed, der forbindes til en ind-/udgangsport på en computer. Den indeholder en sikkerhedsnøgle eller et sikkerheds-id, så kun den bruger, som tilslutter donglen, har adgang til et bestemt program. Donglen på dette produkt indeholder data, der er påkrævet for at bruge USB trådløs, og skal tilsluttes på computeren.

Coarse

Coarse er frekvensen af radiobølgevibrationer pr. sekund. Ved en højere frekvens transmitteres der en større mængde data, som afspejles nemmere. Ved en lavere frekvens krydses forhindringer nemmere, så data kan bevæge sig længere, men der transmitteres en mindre mængde data. I menuen Coarse kan du manuelt justere frekvensen for at opnå den optimale billedkvalitet. Justér Coarse efter Tabel over standardsignaltilstand (side 106) og efter produktets ydeevne, så du kan opnå højere billedkvalitet.

Gamma

I menuen Gamma kan du justere den gråtoneskal, der repræsenterer skærmens mellemtoner. Justering af lysstyrken gør hele skærmen lysere, men med justering med Gamma bliver kun den mellemste lysstyrke lysere.

Gråtoneskala

Skala angiver niveauet af farveintensitet, der viser variationer i farveændring fra mørkere områder til lysere områder på skærmen. Ændringer i skærmens lysstyrke udstyres med variation af sort og hvid, og gråtoneskala angiver mellemområdet mellem sort og hvid. Ændring af gråtoneskalaen ved justering af Gamma ændrer skærmens mellemste lysstyrke.

Skanderingshastighed

Skanderingshastighed, eller opdateringshastighed, angiver den frekvens, hvormed skærmen opdateres. Skærmdata transmitteres, når skærmen opdateres for at vise et billede, men opdateringen kan ikke ses med det blotte øje. Antallet af skærmopdateringer kaldes skanderingshastigheden og måles i Hz. En skanderingshastighed på 60 Hz betyder, at skærmen opdateres 60 gange i sekundet. Skærmens skanderingshastighed afhænger af ydeevnen af grafikkortene i computeren og skærmen.

Horisontal frekvens

Tegn eller billeder, der vises på skærmen består af en masse prikker (pixels). Pixels transmitteres i vandrette linjer, som derefter arrangeres lodret for at skabe et billede. Den vandrette frekvens måles i kHz og angiver, hvor mange gange de vandrette linjer transmitteres i sekundet og vises på skærmen. En vandret frekvens på 85 betyder, at de vandrette linjer, som udgør et billede, transmitteres 85.000 gange i sekundet, og den vandrette frekvens angives som 85 kHz.

Vertikal frekvens

Et enkelt billede består af mange vandrette linjer. Den lodrette frekvens måles i Hz og angiver, hvordan mange billeder der kan vises i sekundet af disse vandrette linjer. En lodret frekvens på 60 betyder, at et billede transmitteres 60 gange i sekundet. Den lodrette frekvens kaldes også "opdateringshastigheden", og den påvirker, om skærmen flimrer.

Opløsning

Opløsningen er antallet af vandrette pixels og lodrette pixels, som udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad.

Med en højere opløsning vises en større mængde oplysninger på skærmen, og den er velegnet til at udføre flere opgaver ad gangen.

En opløsning på 1920x1080 består f.eks. af 1.920 vandrette pixels (vandret opløsning) og 1.080 lodrette linjer (lodret opløsning).

Plug & Play

Med Plug & Play-funktionen kan der udveksles oplysninger automatisk mellem en skærm og en computer for at opnå et optimalt visningsmiljø.

Skærmen anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

Stikordsregister

A

Appendiks 107

Autokilde 91

B

Bemærkning inden du bruger tilstanden Wireless USB eller USB 46

Billedstørrelse 71

Blå 68

Brug af "HUB Monitor" 39

D

Dele 21

F

Farvetone 69

Fin 64

Forudsætninger inden du kontakter Samsungs kundeservicecenter 99

G

Gamma 70

Generelt 103

Grov 63

Grøn 67

H

Hub 74

I

Inden tilslutning 47

INFORMATION 98

Installation af produktet 25

K

Konfigurering af Brightness på startskærmen 98

Konfigurering af HUB Monitor IP 42

Kontakt SAMSUNG OVER HELE VERDEN 107

Kontrast 61

Kontrol af indholdet 18

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) 109

Korrekt stilling til brug af produktet 12

L

Lysstyrke 60

M

MAGIC 57

MagicRotation Auto 30

Menugennemsigtighed 88

N

Nulstil 97

O

Om "HUB Monitor" 31

Ophavsret 2

ØKO 80

P

PC/AV-tilstand 90

R

Reaktionstid 65

Rengøring 3

Rød 66

Stikordsregister

S

Sikkerhedsforanstaltninger 4

Skarphed 62

Softwareinstallation til brug af "HUB Monitor" 32

Spørgsmål og svar 102

Sprog 89

Strømsparer 105

T

Tabel vedr standardsignaltilstand 106

Tastgentagtid 93

Terminologi 110

Tilslutning af hovedtelefoner 55

Tilslutning af produktet til en computer for at bruge "HUB Monitor" 34

Tilslutning og brug af en pc 48

Timer fra til/fra 95

Timer fraindstilling 96

V

Vis tid 92